


SHP-HB700

취급설명서

제품타입 : HA(홈오토메이션)

- ※ 제품 타입별로 기능이 상이한 부분이 있으니 반드시 제품 타입을 확인 후 본 취급설명서를 사용해 주십시오.
- ※ 제품 타입은 [설정] ▶ [제품정보] 에서 확인 가능합니다.
- ※ 화면에 보여지는 아이콘 형태 및 명칭은 설치 현장에 따라 변경될 수 있습니다.

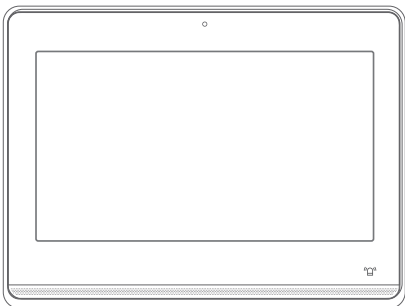

방문객 확인, 통화기능

방문객을 컬러 모니터로 확인하고
통화할 수 있습니다.

자동경보 기능

경보상황이 발생했을 경우 자동으로 경비실에 경보상황을 방송하며
등록한 전화번호로 경보상황을 알려줍니다.
※ 가스/화재/침입 경보는 현장음선에 따라 달라질 수 있습니다.

제어기능(현장 옵션)

레인지, 난방 등을 간편한 조작으로 제어할 수 있습니다.

직방 고객센터 1588-4141

24시간 온라인 상담
간단 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해 주세요.

<https://homeiot.zigbang.com>

GC68-02572A

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 주식회사 직방에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락하십시오.
(대리점 이용이 안될 경우 직방 고객센터로 연락바랍니다.)



제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판 매 금 액	

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
정식적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 1개월 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내 중요 이상 발생시	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상 수리	
	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
수리 가능	서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불	
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 환불	정액 감가 상각 후 교환
수리 불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유로서비스

1) 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 취급설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품 기능 사용설명
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고장이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
- 사용방법 (비밀번호, 카드, 리모콘 등록방법 등) 미숙지로 인한 외부 조정 시
- 제품 내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 네트워크 및 타 프로그램 사용설명 시
- 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치 시
(단, 직방 판매 및 서비스지점중에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 합부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 직방 고객센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 취급설명서 내 '주의사항'을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등에 의한 고장 발생시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

안전을 위한 주의 사항



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 본 제품을 사용자 임의로 색칠, 스티커 등을 붙이거나 분해, 설치 수리하지 마세요.
- 난로 등의 열기구나 수족관, 가습기 등을 제품 아래 또는 가까이에 두지 마세요.
- 딱딱한 물건(망치 등)으로 제품에 심한 충격을 주지 마세요.
- 청소 시 제품의 전원스위치를 끄고 제품 내부로 물과 같은 액체성분이 들어가지 않도록 하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 분전반의 전열기 스위치(HA제품타입 연결)에 연결된 누전차단기를 내린 후 직방 고객센터로 연락하세요.
- 본 제품은 반드시 옥내 배선된 배전반 스위치에 연결하여 설치되어야 합니다.
- 현관 청소 시 카메라에 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마세요.
- 청소 시 젖은 행글이나 휘발성의 알콜, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.
- 제품에 매달리거나 잡아당기지 마세요.
- 제품 아래 부분에서 앉았다가 일어날 때 주의하시기 바랍니다.
- 플라스틱, 펜 등으로 터치스크린 화면을 세게 누르거나 젖은 손으로 터치하지 마세요.
- 강한 자력 발생기기를 멀리하세요.
- 인테리어의 변경/수리/보수 등을 할 때는 주의해 주십시오.
- 이사회 때 본 취급설명서도 함께 양도하세요.


차례

안전을 위한 주의 사항	3
명칭과 기능	4
앱 서비스 가입	5
전화기능	5
현관보기 기능	6
영상보기 기능	6
경보기능	7
제어기능	8
조희기능	10
부가기능	10
제품관리	10
환경설정	11
알아두기	12

- 안전하게 사용하기 위해서 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품의 성능 및 취급설명서의 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

명칭과 기능

■ 본체

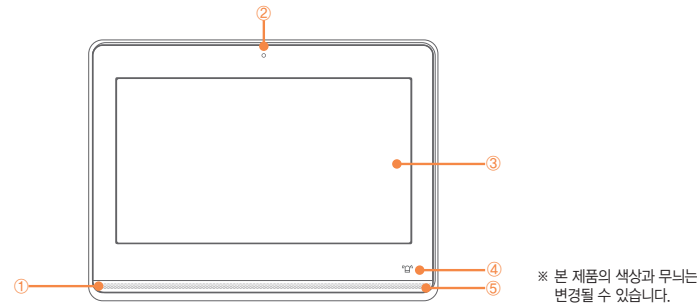

※ 본 제품의 색상과 무늬는 변경될 수 있습니다.

① 스피커	소리가 출력되는 곳입니다.	④ 비상 버튼	비상 시 사용합니다. (평상 시 오렌지색으로 미등됩니다.) ※ 약 1초간 누르고 있어야 동작합니다. ※ 비상버튼을 누르면 오렌지색, 빨간색 램프가 점멸합니다.
② 카메라	집안 내부 방범촬영 시 사용합니다.	⑤ 마이크	내 목소리를 상대방에게 전달합니다.
③ LCD화면	본 제품의 모든 동작 상태를 표시하고 작동하는 터치스크린 화면입니다.		

■ 기본화면



상태표시 아이콘

	실시간 집안 모니터링 상태를 표시합니다. (포털 연결 시 동작) ※ 표시없음 : 미사용 - [아이콘] : 실시간 모니터링 사용(촬영안함) - [아이콘] : 실시간 모니터링 사용(촬영 중)		네트워크(주장치) 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시
	지그비 등록 기기 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 미사용 - 회색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시		와이파이 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 미사용 - 회색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시
	포털 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 미사용 - 회색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시		

앱 서비스 가입



[시작하기] 클릭



※ [시작하기] 메뉴가 없는 경우
[설정] ▶ [이사/입주]를 확인하십시오.

앱 서비스 회원 가입을 위한
안내 제공
앱 서비스 가입 시
스마트폰에서 다양한 추가
기능을 사용할 수 있습니다.

전화기능

■ 경비실



[경비실] 클릭



※ HA제품타입은 경비실 영상통화를 지원하지 않습니다.
※ 주차로비폰과 통화 시 [문열림]을 눌러 문을 열을 수 있습니다.

경비실 전화 걸기/받기



경비실 전화 종료



■ 이웃집통화



[이웃집통화] 클릭



※ [이웃집통화] 버튼을 누르면 통화 목록을 확인할 수 있습니다.
※ HA제품타입은 이웃집통화 영상 통화를 지원하지 않습니다.

이웃집통화 걸기



동호수 입력 ▶



이웃집통화 받기



이웃집통화 종료



■ 집전화



[집전화] 클릭



※ 인터넷전화 사용자 집전화 기능을 사용할 수 없습니다.
※ [집전화] 버튼을 누르면 통화목록을 확인할 수 있습니다.

집전화 걸기



전화번호 입력 ▶



집전화 받기



집전화 종료



■ 집안전화



[집안전화] 클릭



집안전화 걸기/받기



집안전화 종료



참고

벨소리와 통화 음량 조절하기

- 벨이 울릴 때는 벨소리 음량, 통화 중에는 통화 음량을 조절할 수 있습니다.

음량을 크게

음량을 작게

- 벨소리와 통화음량 볼륨조절은 0 ~ 7단계까지 가능합니다.

현관보기 기능



[현관보기] 클릭



현관보기

문 밖의 상황 확인
방문객이 오면
현관벨 울리고 화면에
방문객 영상 표시
▶ 통화 시

참고

현관/공동현관 방문객의 화상 저장하기

- [저장]을 클릭합니다.
- 현관 밖이 어두우면 문 밖의 상황을 볼 수 없습니다.

현관/공동현관 문 열어주기

- 화면의 [문열림] 버튼을 누르면 현관/공동현관 문을 열어줄 수 있습니다.
(현관 문열림 기능은 지정된 도어록 시스템을 설치할 경우 가능합니다.)
- 도어록 시스템 설치 시 반드시 제품 구입처 또는 직방 고객센터로 문의 바랍니다.

영상보기 기능

■ 방문자



[방문자] 클릭



방문자 영상 확인

원하는 목록 클릭
▶ 영상재생 시
▶ 영상정지 시

■ 현관영상



[현관영상] 클릭



현관영상 확인

원하는 목록 클릭
▶ 영상재생 시
▶ 영상정지 시

※ 현관 얼정거림 감지 시 현관 카메라로 최대 10초간 현관영상을 자동저장 합니다.
※ 현관영상 설정 및 주의사항은 [설정] > [현관영상] 에서 확인할 수 있습니다. (도어카메라 타입 CW815일 때 사용가능)

■ 집안영상



[집안영상] 클릭



집안영상 확인

원하는 목록 클릭
▶ 영상재생 시
▶ 영상정지 시

※ 대내 비상/침입 발생시 제품 카메라로 최대 3분간 집안영상을 자동저장 합니다.
※ 비상 복귀시 영상 저장에 중지됩니다.

참고

- 방문자 영상은 최대 32개까지 저장됩니다.
- 방범영상은 집안영상 4개(3분), 현관영상 8개(10초)까지 저장됩니다.
- 방문자 영상 및 방범영상 목록을 선택한 후 [삭제] 버튼을 누르면 해당 영상이 삭제됩니다.
- [전체삭제] 버튼을 누르면 모든 영상이 삭제 됩니다.

경보기능

외출모드 설정

CARD

외출모드기능 설정

외출 시 도어폰에 등록된 카드 접촉 → 외출모드기능 설정

또는(OR)

[방법] 클릭

외출모드

외출모드기능 설정

방법설정의 [외출모드] 클릭 → [확인]

※ 설정된 입실시간, 퇴실시간 동안 지연음이 발생합니다.
※ 화면 우측 상단에 []을 누르면 방법모드 세부 설정을 할 수 있습니다. '방법모드 세부 설정'에 대한 내용은 11page의 '환경설정' > 방법모드 세부 설정을 참조바랍니다.

외출모드 해제

[모드해제] 클릭 → [확인]

외출모드기능 해제

입실지연음 ("뚜두~") → 외출에서 돌아왔을 때
※ 방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제

참고

- 외출모드 설정 후 퇴실 지연시간 이내에 문을 잠그고 나가야하며 돌아와서 현관문을 연 경우 입실 지연시간 이내(뚜~ 두~)에 외출모드를 해제하지 않으면 경보가 발생합니다.
- 외출모드 설정이 완료되면 기본화면 상단에 [외출방범중]이 표시됩니다.

재택모드 설정

[방법] 클릭

재택모드

재택모드기능 설정

방법설정의 [재택모드] 클릭 → [확인]

※ 설정된 입실시간, 퇴실시간 동안 지연음이 발생합니다.
※ 화면 우측 상단에 []을 누르면 방법모드 세부 설정을 할 수 있습니다. '방법모드 세부 설정'에 대한 내용은 11page의 '환경설정' > 방법모드 세부 설정을 참조바랍니다.

재택모드 해제

[모드해제] 클릭 → [확인]

재택모드기능 해제

※ 방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제

참고

- 재택모드 기능은 외출을 하지 않더라도 방범 기능을 가동할 필요가 있을 때 사용하는 기능입니다. 재택모드 기능은 문이 닫힌 경우에만 설정이 됩니다. (감지기가 정상적으로 동작하는 경우에만 설정이 가능합니다.)
- 재택모드 설정이 완료되면 기본화면 상단에 [재택방범중]이 표시됩니다.

경보감지 자동 통보 기능

경보상황 발생 시 해당 메시지를 화면에 표시 및 실내 경보상황 방송 → 30초 후 30초 동안 경비실 통보 → 저장된 지정번호로 각 30초 동안 경보상황 통보 → 앞의 과정 2회 추가반복 후 계속하여 실내 경보상황 방송

경보 해제하기

화면의 [해제] 버튼

- 제품을 정상상태로 복귀
- 안내방송 및 각종 위험 통지 기능 중단
- 새로운 경보 발생을 감지하기 시작
- (방법 비밀번호 등록 시) 비밀번호 입력 후 [확인]을 눌러 경보 해제

제어기능

※ 제어 기능은 제어기기의 설치 유무에 따라 변동될 수 있습니다.

조명

[조명] 클릭

조명 전원 제어

기기별 조명 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 조명의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다

디밍조명

[디밍조명] 클릭

조명 밝기 설정

기기별 조명 밝기 설정

선택 → 원을 돌리며 온도 조절 → [확인]

일괄소등

[일괄소등] 클릭

전체 조명 전원 제어

일괄 소등 제어

레이저

[레이저] 클릭

레이저 제어

[끄기]

※ 안전상의 이유로 레이저 제어는 끄기만 가능합니다.

커튼

[커튼] 클릭

커튼 제어

커튼 [열기/정지/닫기] 제어

난방

[난방] 클릭

난방 전원 제어

기기별 난방 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 난방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

난방 온도 설정

선택 → 원을 돌리며 온도 조절 → [확인]

환기

[환기] 클릭

환기 제어

환기 [자동/ 맞춤운전] 제어

냉방

[냉방] 클릭

냉방 전원 제어

기기별 냉방 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 냉방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

냉방 온도 설정

선택 → 원을 돌리며 온도 조절 → [확인]

대기전력

[대기전력] 클릭

대기전력 전원 제어

기기별 대기전력 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 대기전력의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

엘리베이터

[엘리베이터] 클릭

엘리베이터 호출

↑ 엘리베이터 호출
↓ 엘리베이터 호출

스마트콘센트

[스마트콘센트] 클릭

스마트 콘센트 전원 제어

기기별 스마트 콘센트 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 대기전력의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

모드제어

[모드제어] 클릭

기상, 취침 등 사용자 모드 제어

설정된 사용자 모드별 기기 제어

※ 기상모드만 설정된 시간에 동작하여 나머지 모드는 해당 버튼을 선택하고 [실행]을 누르면 동작합니다.
※ 기상모드의 경우 시계 버튼을 눌러 동작할 시간을 설정합니다.

가정 자동화

가정 자동화

※ 보안을 위하여 외출/방범 해제 기능은 지원하지 않습니다.
※ 외출 설정 상태에서는 모드제어의 방범 설정은 동작하지 않습니다.

조회기능

※ 조회기능은 현장음선에 따라 변동될 수 있습니다.

공지사항

[공지사항] 클릭

공지사항 조회

[전체/개별공지사항] 탭 선택 → 원하는 공지사항 목록 클릭 시 상세 내용 표시

※ 공지사항은 관리실에서 공지기간을 설정하므로 설정 기간 이후에는 자동삭제됩니다.

스마트미터

[스마트미터] 클릭

스마트 미터 조회

기기별 전력량 조회

환경센서

[환경센서] 클릭

환경 수치 조회

온도, 습도, 미세먼지 등 환경 수치정보 표시

통합 에너지

[통합 에너지] 클릭

통합 에너지 조회

전기, 가스, 수도 등 1년간의 에너지 사용량 조회

부가기능

※ 부가기능은 현장음선에 따라 변동될 수 있습니다.

음성메모

[음성메모] 클릭

음성메모 조회 및 녹화

녹화
→ 녹화 중지
→ 녹화 영상 저장

※ [전체삭제]를 클릭하면 목록 전체를 삭제합니다.
※ [삭제]를 클릭하면 선택한 목록을 삭제합니다.

제품관리

[제품관리] 클릭

제품 등록

[제품추가] → 등록할 제품 선택 → 제품 등록 → [확인]

※ [추가등록]을 누르면 제품을 추가로 등록할 수 있습니다.
※ 기기 등록 방법은 제품마다 상이하므로 자세한 내용은 해당 제품의 취급설명을 참고 하십시오.

제품 설정

설정을 원하는 제품 선택
→ 제품 세부 설정
→ [확인]

※ [제품삭제]를 누르면 등록된 기기를 삭제할 수 있습니다.

환경설정

[설정] 클릭

원하는 항목 클릭 후 설정

[제품정보] 클릭

제품정보 확인

현재 제품 시리얼 번호 및 제품 버전 확인
※ 앱 서비스 가입을 원하시면 해당 관리사무소 또는 고객센터로 연락바랍니다.
※ 앱 서비스 사용 중 더이상 서비스를 원하지 않을 경우(이사 등)에는 반드시 서비스 정지/해지 신청을 하셔야 합니다.

[WiFi] 클릭

WiFi 연결

연결할 WiFi 항목 선택
※ []을 누르면 와이파이가 연결됩니다.
연결된 후 연결가능한 와이파이 목록이 표시됩니다.
※ []을 누르면 와이파이 목록이 갱신됩니다.

WiFi 등록

+ → 네트워크 SSID/비밀번호 입력 → [저장] → [확인]

[방법모드 세부 설정]

[방법설정] 클릭

기기 설정

[기기 설정] → 방법 모드별 감지기 설정
※ 기기 설정은 외출/방범이 해제된 상태에서만 설정 가능합니다.

지연시간 설정

[지연시간] → 방법 모드별 입실/퇴실 지연시간 설정
※ 입실/퇴실 지연시간은 외출/방범이 해제된 상태에서만 설정 가능합니다.
※ 외출설정 후 퇴실 지연시간 이내에 문을 잠그고 나가야 하며 돌아와서 현관문을 연 경우 입실 지연시간 이내(이상을 발생)에 외출 해제하여야 경보가 발생되지 않습니다.

[현관영상 (도어카메라 타입 CW815일 때 사용가능)]

[현관영상] 클릭

현관영상 녹화 설정

세대 현관 앞 이상 감지 녹화 여부 선택 → 체크 → [확인]

[벨소리]

[벨소리] 클릭

벨소리 설정

항목 선택 → 사용해 벨종류 선택 → 사용해 벨소리 및 벨음량 조절 → [저장]

[화면설정]

[화면설정] 클릭

자동절전기능

사용해 LCD화면의 화면절전 시간조절 → [저장]
※ 화면절전 시간을 설정하면 지정된 시간 내에 아무런 동작이 없을 경우, 화면이 자동으로 꺼집니다.
화면밝기
원을 돌리며 밝기 조절
화면청소
15초 동안 터치가 동작하지 않으며 LCD 청소를 할 수 있습니다.

[시간] [시간설정] 클릭

시간 설정

날짜/시간 설정 변경

[비밀번호]

[비밀번호] 클릭

비밀번호 변경 시

비밀번호 종류 선택 → 비밀번호 입력 후, 동일한 번호로 재입력 → [확인]
※ 초기 방법 비밀번호는 설정되어 있지 않습니다.
※ 방법해제 비밀번호(4자리수): 집안 내부에서 방범이나 침입 해제 시 사용

[입차통보]

[입차통보] 클릭

입차통보 설정

차량 입차시 팝업 이외 안내음 발생여부 선택 → [예] → [확인]
※ "차량도착 알림 기능"은 주차관리 시스템에 등록된 차량에 한해서만 가능한 기능입니다.

[카드등록 (도어카메라 타입 CA510일 때 등록가능)]

[카드등록] 클릭

카드등록 설정

[등록] → 현관 도어카메라의 LED 색상이 붉은색으로 변경 → 출입카드를 도어카메라에 접촉 → 등록음(뽕) 발생 → 다시 출입카드를 도어카메라에 접촉 → 등록음 발생(뽕~뽕~) → 등록완료
※ 현관 도어카메라의 LED가 붉은색일 때만 등록가능합니다.
※ 등록버튼을 누르고 30초 이내 등록해야 합니다. 30초가 지나면 카드 등록/삭제 모드는 자동으로 해제됩니다.
※ 최대 10장까지 등록할 수 있습니다.
※ [삭제] 버튼으로 등록된 모든 카드 정보를 삭제할 수 있습니다.

[이사/입주 설정]

[이사/입주] 클릭

이사 혹은 새로 입주 시

이사 혹은 입주 시 이전 사용 내역 삭제 동의 → [확인]

알아두기

증 상	확 인 사 항
이웃집통화가 안돼요	• 초기 화면에 “ ” 표시가 있는지 확인 후, 관리사무소에 연락바랍니다. • “ ” 표시가 없으면 등, 호수 입력을 확인합니다.
외출/방범기능 설정이 되지 않아요	• 방범감지기가 설치된 문이 닫혀 있는지 확인합니다.
차량도착이 조회되지 않아요	• 관리사무소에 차량이 등록되어 있는지 확인합니다.
LCD화면이 너무 어두워요	• 화면설정 메뉴에서 화면 밝기를 조절합니다.

방송통신기자재 사용자 안내문

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Tma(temperature measurement area)0℃ ~ 40℃

제품을 장기간 사용 시 습기, 먼지 등으로 인해 화재 및 고장 등을 초래할 수 있습니다. 권장 점검 주기 내 점검을 받으시기 바랍니다. (권장 점검주기 5년)

상담과 문의 안내

〈제품 상담 및 A/S〉
1588-4141

〈홈페이지〉
https://homeiot.zigbang.com

※ 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.

7

9

11

8

10


12

SHP-HB700

취급설명서

제품타입 : HN(홈네트워크)

- ※ 제품 타입별로 기능이 상이한 부분이 있으니 반드시 제품 타입을 확인 후 본 취급설명서를 사용해 주십시오.
- ※ 제품 타입은 [설정] ▶ [제품정보] 에서 확인 가능합니다.
- ※ 화면에 보여지는 아이콘 형태 및 명칭은 설치 현장에 따라 변경될 수 있습니다.

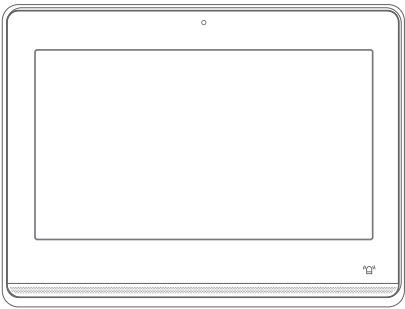

방문객 확인, 통화기능

방문객을 컬러 모니터로 확인하고 통화할 수 있습니다.

자동경보 기능

경보상황이 발생했을 경우 자동으로 경비실에 경보상황을 방송하며 등록된 전화번호로 경보상황을 알려줍니다.
※ 가스/화재/침입 경보는 현장음선에 따라 달라질 수 있습니다.

에너지 정보기능

전기, 가스, 수도 등 에너지 사용량을 확인할 수 있습니다.

제어기능(현장 옵션)

레인지, 난방 등을 간편한 조작으로 제어할 수 있습니다.

직방 고객센터 1588-4141

24시간 온라인 상담
간단 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해 주세요.

<https://homeiot.zigbang.com>

GC68-02572A

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

안전을 위한 주의 사항



지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 본 제품을 사용자 임의로 색칠, 스티커 등을 붙이거나 분해, 설치 수리하지 마세요.
- 난로 등의 열기구나 수족관, 가습기 등을 제품 아래 또는 가까이에 두지 마세요.
- 딱딱한 물건(망치 등)으로 제품에 심한 충격을 주지 마세요.
- 청소 시 제품의 전원스위치를 끄고 제품 내부로 물과 같은 액체성분이 들어가지 않도록 하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 분전반의 전열기 스위치(HA제품 연결)에 연결된 누전차단기를 내린 후 직방 고객센터로 연락하세요.
본 제품은 반드시 옥내 배선된 배전반 스위치에 연결하여 설치되어야 합니다.
- 현관 청소 시 카메라에 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마세요.
- 청소 시 젖은 행글이나 휘발성의 알콜, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.
- 제품에 매달리거나 잡아당기지 마세요.
- 제품 아래 부분에서 앓았다가 일어날 때 주의하시기 바랍니다.
- 플라스틱, 펜 등으로 터치스크린 화면을 세게 누르거나 젖은 손으로 터치하지 마세요.
- 강한 자력 발생기기를 멀리하세요.
- 인터리어의 변경/수리/보수 등을 할 때는 주의해 주십시오.
- 이사할 때 본 취급설명서도 함께 양도하세요.

차례

안전을 위한 주의 사항	3
명칭과 기능	4
앱 서비스 가입	5
전화기능	5
현관보기 기능	6
영상보기 기능	6
경보기능	7
제어기능	8
조회기능	9
부가기능	10
제품관리	10
환경설정	11
알아두기	12

- 안전하게 사용하기 위해서 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품의 성능 및 취급설명서의 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

앱 서비스 가입



[시작하기] 클릭



※ [시작하기] 메뉴가 없는 경우
[설정] ▶ [이사/입주]를 확인하십시오.

앱 서비스 회원 가입을 위한 안내 제공
앱 서비스 가입 시 스마트폰에서 다양한 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

전화기능

■ 경비실



[경비실] 클릭



경비실 전화 걸기/받기



■ 관리실



[관리실] 클릭



관리실 전화 걸기/받기



■ 이웃집통화



[이웃집통화] 클릭



※ 을 누르면 통화목록을 확인할 수 있습니다.

이웃집통화 걸기

동호수 입력 ▶

이웃집통화 받기

이웃집통화 종료

■ 집전화



[집전화] 클릭



※ 인터넷전화 사용시 집전화 기능을 사용할 수 없습니다.

※ 을 누르면 통화목록을 확인할 수 있습니다.

집전화 걸기

전화번호 입력 ▶

집전화 받기

집전화 종료

■ 집안전화



[집안전화] 클릭



집안전화 걸기/받기

집안전화 종료

참고

벨소리와 통화 음량 조절하기

- 벨이 울릴 때는 벨소리 음량, 통화 중에는 통화 음량을 조절할 수 있습니다.

음량을 크게

음량을 작게

- 벨소리와 통화음량 볼륨조절은 0 ~ 7단계까지 가능합니다.

통화 중 영상 송출/차단하기


- 통화 중 []을 누르면 상대방 화면에 내 영상을 송출합니다. []을 누르면 영상 송출을 차단합니다.

3

5

명칭과 기능

■ 본체

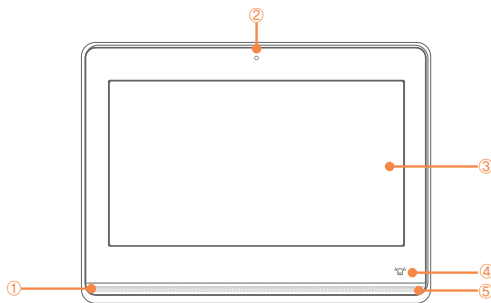

※ 본 제품의 색상과 무늬는 변경될 수 있습니다.

① 스피커	소리가 출력되는 곳입니다.	④ 비상 버튼	비상 시 사용합니다. (평상 시 오렌지색으로 미등됩니다.) ※ 약 1초간 누르고 있어야 동작합니다. ※ 비상버튼을 누르면 오렌지색, 빨간색 램프가 점멸합니다.
② 카메라	집안 내부 방범촬영 시 사용합니다.	⑤ 마이크	내 목소리를 상대방에게 전달합니다.
③ LCD화면	본 제품의 모든 동작 상태를 표시하고 작동하는 터치스크린 화면입니다.		

■ 기본화면



화면 사용

- ▶ 화면 메뉴 설명
- [] : 기본 화면으로 이동합니다.
- [] : 이전 화면으로 이동합니다.

- ▶ 화면 이동
- 기본화면은 왼쪽/오른쪽으로 밀어 이동합니다.

상태표시 아이콘

	실시간 집안 모니터링 상태를 표시합니다. (포탈 연결 시 동작) ※ 표시없음 : 미사용 - 화색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시		포탈 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 미사용 - 화색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시
	지그비 등록 기기 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 미사용 - 화색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시		네트워크(로컬서버) 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시
	통화 기능(이웃집통화/경비실/관리실/공동현관) 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시		와이파이 연결 상태를 표시합니다. ※ 표시없음 : 미사용 - 화색 : 정상 연결 상태 표시 - 오렌지색 : 연결 이상 상태 표시

현관보기 기능



[현관보기] 클릭



현관보기

문 밖의 상황 확인

방문객이 오면

현관벨 울리고 화면에 방문객 영상 표시

▶ 통화 시

참고

현관/공동현관 방문객의 화상 저장하기

- [저장]을 클릭합니다.
- 현관 밖이 어두우면 문 밖의 상황을 볼 수 없습니다.

현관/공동현관 문 열어주기


- 화면의 [문열림] 버튼을 누르면 현관/공동현관 문을 열어줄 수 있습니다.
- 화면의 문열림 기능은 지정된 도어록 시스템을 설치할 경우 가능합니다.
- 도어록 시스템 설치 시 반드시 제품 구입처 또는 직방 고객센터로 문의 바랍니다.

영상보기 기능

■ CCTV



[CCTV] 클릭

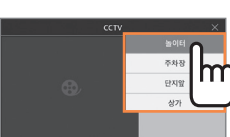

CCTV 영상 확인

원하는 목록 클릭

■ 방문자



[방문자] 클릭



방문자 영상 확인

원하는 목록 클릭

▶ 영상재생 시

▶ 영상정지 시

■ 현관영상



[현관영상] 클릭



현관영상 확인

원하는 목록 클릭

▶ 영상재생 시

▶ 영상정지 시

※ 현관 열림릴 감지시 현관 카메라로 최대 10초간 현관영상을 자동저장 합니다.
※ 현관영상 설정 및 주의사항은 [설정] > [현관영상]에서 확인할 수 있습니다. (도어카메라 타입 CW815일 때 사용가능)

■ 집안영상



[집안영상] 클릭



집안영상 확인

원하는 목록 클릭

▶ 영상재생 시

▶ 영상정지 시

※ 대내 비상/침입 발생시 제품 카메라로 최대 3분간 집안영상을 자동저장 합니다.
※ 비상 복귀시 영상 저장이 중지됩니다.

참고

- 방문자 영상은 최대 32개까지 저장됩니다.
- 방범영상은 집안영상 4개(3분), 현관영상 8개(10초)까지 저장됩니다.
- 방문자 영상 및 방범영상 목록을 선택한 후 [삭제] 버튼을 누르면 해당 영상이 삭제됩니다.
- [전체삭제] 버튼을 누르면 모든 영상이 삭제 됩니다.


4

6

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 주식회사 직방에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락하십시오.
(대리점 이용이 안될 경우 직방 고객센터로 연락바랍니다.)



제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판 매 금 액	

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보증 내용		
		보증기간이내	보증기간이후	
정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10월 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환불	해당없음	
		구입 후 1개월 이내에 중요 이상 발생시		제품교환 또는 무상수리
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시		무상 수리
		동일 하자로 3회까지 고장 발생시		제품교환 또는 환불
	수리 불가능	서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시		제품교환 또는 환불
		수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		제품교환 또는 환불
	수리 불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)		제품교환 또는 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

유로서비스

1) 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 취급설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품 기능 사용설명
- 외부안전나 및 유선신호 관련 서비스 요청 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
- 사용방법 (비밀번호, 카드, 리모콘 등록방법 등) 미숙으로 인한 외부 조정 시
- 제품 내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시
- 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치 시 (단, 직방 판매 및 서비스지점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 직방 고객센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 취급설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되어 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

경보기능

외출모드 설정

외출모드기능 설정

외출 시 도어폰에 등록된 카드 접촉 ➔ 외출모드기능 설정

또는(OR)

[방법] 클릭 ➔ 외출모드기능 설정

외출모드기능 설정

방법설정의 [외출모드] 클릭 ➔ [확인]

※ 설정된 입실시간, 퇴실시간 동안 지연음이 발생합니다.

※ 화면 우측 상단에 [🔒]을 누르면 방법모드 세부 설정을 할 수 있습니다. 방법모드 세부 설정에 대한 내용은 11page의 환경설정 > 방법모드 세부 설정을 참조하십시오.

[모드해제] 클릭 ➔ [확인]

외출모드기능 해제

입실지연음 (뚜뚜~)

외출에서 돌아왔을 때

※ 방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제

외출모드 설정 후 퇴실 지연시간 이내에 문을 잠그고 나가야하며 돌아와서 현관문을 연 경우 입실 지연시간 이내(뚜~ 뚜~)에 외출모드를 해제하지 않으면 경보가 발생합니다.

외출모드 설정이 완료되면 기본화면 상단에 [외출방범중]이 표시됩니다.

재택모드 설정

재택모드기능 설정

방법설정의 [재택모드] 클릭 ➔ [확인]

※ 설정된 입실시간, 퇴실시간 동안 지연음이 발생합니다.

※ 화면 우측 상단에 [🔒]을 누르면 방법모드 세부 설정을 할 수 있습니다. 방법모드 세부 설정에 대한 내용은 11page의 환경설정 > 방법모드 세부 설정을 참조하십시오.

[모드해제] 클릭 ➔ [확인]

재택모드기능 해제

※ 방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제

재택모드 기능은 외출을 하지 않더라도 방법 기능을 가동할 필요가 있을 때 사용하는 기능입니다. 재택모드 기능은 문이 닫힌 경우에만 설정이 됩니다. (감지기가 정상적으로 동작하는 경우에만 설정이 가능합니다.)

재택모드 설정이 완료되면 기본화면 상단에 [재택방범중]이 표시됩니다.

경보감지 자동 통보 기능

경보상황 발생 시 해당 메시지를 화면에 표시 및 실내 경보상황 방송 ➔ 30초 후 30초 동안 경비실 통보 ➔ 저장된 지정번호로 각 30초 동안 경보상황 통보 ➔ 앞의 과정 2회 추가반복 후 계속하여 실내 경보상황 방송

경보 해제하기

- 화면의 [해제] 버튼
- 제품을 정상상태로 복귀
 - 안내방송 및 각종 위험 통지 기능 중단
 - 새로운 경보 발생을 감지하기 시작
 - (방법 비밀번호 등록 시) 비밀번호 입력 후 [확인]을 눌러 경보 해제

제어기능

※ 제어 기능은 제어기기의 설치 유무에 따라 변동될 수 있습니다.

조명

[조명] 클릭 ➔ 조명 전원 제어

기기별 조명 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 조명의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다

디밍조명

[디밍조명] 클릭 ➔ 조명 밝기 설정

기기별 조명 밝기 설정

※ [선택] ➔ 원을 둘러며 온도 조절 ➔ [확인]

일괄소등

[일괄소등] 클릭 ➔ 전체 조명 전원 제어

일괄 소등 제어

레인지

[레인지] 클릭 ➔ 레인지 제어

[끄기]

※ 안전상의 이유로 레인지 제어는 끄기만 가능합니다.

커튼

[커튼] 클릭 ➔ 커튼 제어

커튼 [열기/정지/닫기] 제어

환기

[환기] 클릭 ➔ 환기 제어

환기 [자동/맞춤운전] 제어

난방

[난방] 클릭 ➔ 난방 전원 제어

기기별 난방 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 난방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

난방 온도 설정

난방 온도 설정

선택 ➔ 원을 둘러며 온도 조절 ➔ [확인]

냉방

[냉방] 클릭 ➔ 냉방 전원 제어

기기별 냉방 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 냉방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

냉방 온도 설정

냉방 온도 설정

선택 ➔ 원을 둘러며 온도 조절 ➔ [확인]

대기전력

[대기전력] 클릭 ➔ 대기전력 전원 제어

기기별 대기전력 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 대기전력의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

엘리베이터

[엘리베이터] 클릭 ➔ 엘리베이터 호출

엘리베이터 호출

스마트콘센트

[스마트콘센트] 클릭 ➔ 스마트 콘센트 전원 제어

기기별 스마트 콘센트 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 콘센트의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

모드제어

[모드제어] 클릭 ➔ 기상, 취침 등 사용자 모드 제어

설정된 사용자 모드별 기기 제어

※ 기상모드만 설정 된 시간에 동작하여 나머지 모드는 해당 버튼을 선택하고 [실행]을 누르면 동작됩니다.

※ 기상모드의 경우 시계 버튼을 눌러 동작할 시간을 설정합니다.

선택 ➔ 기상 동작 시간 및 세부 동작 기기 설정 ➔ [저장] ➔ [실행]

※ 보안을 위하여 외출/방범 해제 기능은 지원하지 않습니다.

※ 외출 설정 상태에서는 모드제어의 방법 설정은 동작하지 않습니다.

조화기능

※ 조화기능은 현장음선에 따라 변동될 수 있습니다.

공지사항

[공지사항] 클릭 ➔ 공지사항 조회

[전체/개별공지사항] 탭 선택 ➔ 원하는 공지사항 목록 클릭 시 상세 내용 표시

날씨

[날씨] 클릭 ➔ 날씨 조회

최저/최고 기온 등 날씨 정보 조회

관리비

[관리비] 클릭 ➔ 해당 월별 관리비 정보 조회

◀ ▶ 을 클릭하여 이전, 이후 월 내역 조회

택배

[택배] 클릭 ➔ 택배가 도착할 경우

[택배도착] 알림창 표시

택배 조회

도착한 택배 보관장소/수령상태 표시

스마트미터

[스마트미터] 클릭 ➔ 스마트 미터 조회

기기별 전력량 조회

통합 에너지

[통합 에너지] 클릭 ➔ 통합 에너지 조회 및 관리

- 분기별 전기, 가스, 수도 등에너지 사용정보 표시

- 목표사용량 설정을 통한 통합 에너지 관리

연간에너지

[연간에너지] 클릭 ➔ 연간 에너지 사용량 조회

연간 전기, 가스, 수도 등 에너지 사용정보 표시

월간에너지

[월간에너지] 클릭 ➔ 월간 에너지 사용량 조회

월간 전기, 가스, 수도 등 에너지 사용정보 표시

환경센서

[환경센서] 클릭 ➔ 환경 수치 조회

온도, 습도, 미세먼지 등 환경 수치정보 표시

참고

- 공지사항은 관리실에서 공지기간을 설정하므로 설정 기간 이후에는 자동삭제됩니다.
- 에너지 원격검침은 시간차이에 따라서 검침내역이 실제와 다를 수도 있습니다.
- 관리비는 최대 12개월 이전까지 조회할 수 있습니다.

부가기능

※ 부가기능은 현장음선에 따라 변동될 수 있습니다.

차량예약

[방문차량] 클릭 ➔ 차량예약 정보 입력

차량 번호/ 예약일자 입력 ➔ [확인]

차량예약 내역 조회

[예약목록] 클릭 ➔ 차량예약 내역 표시

※ 예약한 차량이 도착하면 확인 팝업창이 표시됩니다.

음성메모

[음성메모] 클릭 ➔ 음성메모 조회 및 녹화

녹화

➔ 녹화 중지

➔ 녹화 영상 저장

※ [전체삭제]를 클릭하면 목록 전체를 삭제합니다.

※ [삭제]를 클릭하면 선택한 목록을 삭제합니다.

제품관리

[제품관리] 클릭 ➔ 제품등록

제품 등록

[제품추가] ➔ 등록할 제품 선택 ➔ 제품 등록 ➔ [확인]

※ [추가등록]을 누르면 제품을 추가로 등록할 수 있습니다.

※ 기기 등록 방법은 제품마다 상이하므로 자세한 내용은 해당 제품의 취급설명서를 참고 하십시오.

제품 설정

설정을 원하는 제품 선택

➔ 제품 세부 설정

➔ [확인]

※ [제품삭제]를 누르면 등록된 기기를 삭제할 수 있습니다.

환경설정

[설정] 클릭 ➔ 원하는 항목 클릭 후 설정

제품정보

[제품정보] 클릭 ➔ 제품정보 확인

현재 제품 시리얼 번호 및 제품 버전 확인

※ 앱 서비스 가입을 원하시면 해당 관리사무소 또는 고객센터로 연락바랍니다.

※ 앱 서비스 사용 중 이상 서비스를 원하지 않을 경우(이사 등)에는 반드시 서비스 정지/해지 신청을 하셔야 합니다.

WiFi 설정

[WiFi] 클릭 ➔ WiFi 연결

연결할 WiFi 항목 선택

※ []을 누르면 와이파이기가 연결됩니다.

연결된 후 연결가능한 와이파이 목록이 표시됩니다.

※ []을 누르면 와이파이 목록이 갱신됩니다.

WiFi 등록

➔ 네트워크 SSID/비밀번호 입력 ➔ [저장] ➔ [확인]

방법모드 세부 설정

[방법설정] 클릭 ➔ 기기 설정

[기기 설정] ➔ 방법 모드별 감지기 설정

※ 기기 설정은 외출/방범이 해제된 상태에서만 설정 가능합니다.

지연시간 설정

[지연시간] ➔ 방법 모드별 입실/퇴실 지연시간 설정

※ 입실/퇴실 지연시간은 외출/방범이 해제된 상태에서만 설정 가능합니다.

※ 외출설정 후 퇴실 지연시간 이내에 문을 잠그고 나가야 하며 돌아와서 현관문을 연 경우 입실 지연시간 이내(이상)을 발생해 외출 해제하여야 경보가 발생되지 않습니다.

카메라

[카메라] 클릭 ➔ 제품 카메라 설정

데크 실시간 모니터링 및 움직임 감지 설정

※ 앱 서비스 가입시 사용가능합니다.

※ 감지구역 설정은 최대 2곳까지 가능합니다.

현관영상 (도어카메라 타입 CW815일 때 사용가능)

[현관영상] 클릭 ➔ 현관영상 녹화 설정

세대 현관 앞 이상 감지 녹화 여부 선택 ➔ 체크 ➔ [확인]

벨소리

[벨소리] 클릭 ➔ 벨소리 설정

항목 선택 ➔ ▶ 사용해 벨종류 선택 ➔ ▶ 사용해 벨소리 및 벨음량 조절 ➔ [저장]

화면설정

[화면설정] 클릭 ➔ 자동절전기능

▶ 사용해 LCD화면의 화면절전 시간조절 ➔ [저장]

※ 화면절전 시간을 설정하면 지정된 시간 내에 아무런 동작이 없을 경우, 화면이 자동으로 꺼집니다.

비밀번호

[비밀번호] 클릭 ➔ 비밀번호 변경시

비밀번호 종류 선택 ➔ 비밀번호 입력 후, 동일한 번호로 재입력 ➔ [확인]

※ 초기 방법 비밀번호는 설정되어 있지 않습니다.

※ 방법해제 비밀번호(4자리수): 집안 내부에서 방법이 침입 해제 시 사용 공동현관 비밀번호(4자리수): 공동현관 문을 열 때 사용

입차통보

[입차통보] 클릭 ➔ 입차통보 설정

차량 입차시 팝업 이의 안내음 발생여부 선택 ➔ [예] ➔ [확인]

※ '차량도착 알림 기능'은 주차관리 시스템에 등록된 차량에 한해서만 가능한 기능입니다.

카드등록 (도어카메라 타입 CA510일 때 등록가능)

[카드등록] 클릭 ➔ 카드등록 설정

[등록] ➔ 현관 도어카메라의 LED색상이 붉은색으로 변경 ➔ 출입카드를 도어카메라에 접촉 ➔ 등록음(뽁) 발생 ➔ 다시 출입카드를 도어카메라에 접촉 ➔ 등록음 발생(뽁~뽁~) ➔ 등록완료

※ 현관 도어카메라의 LED가 붉은색일 때만 등록가능합니다.

※ 등록버튼을 누르고 30초 이내 등록해야 합니다. 30초가 지나면 카드 등록/삭제 모드는 자동으로 해제됩니다.

※ 최대 10장까지 등록할 수 있습니다.

※ [삭제] 버튼으로 등록된 모든 카드 정보를 삭제할 수 있습니다.

이사/입주 설정

[이사/입주] 클릭 ➔ 이사 혹은 새로 입주 시

이사 혹은 입주 시 이전 사용 내역 삭제 등의 ➔ [확인]

알아두기

증 상	확 인 사 항
이웃집통화가 안돼요	• 초기화면에 “ ” 표시가 있는지 확인 후, 관리사무소에 연락바랍니다. • “ ” 표시가 없으면 동, 호수 입력을 확인합니다.
외출/방범기능 설정이 되지 않아요	• 방법감지기가 설치된 문이 닫혀 있는지 확인합니다.
차량도착이 조회되지 않아요	• 관리사무소에 차량이 등록되어 있는지 확인합니다.
LCD화면이 너무 어두워요	• 화면설정 메뉴에서 화면 밝기를 조절합니다.

방송통신기자재 사용자 안내문

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Tma(temperature measurement area) 0℃ ~ 40℃

제품을 장기간 사용 시 습기, 먼지 등으로 인해 화재 및 고장 등을 초래할 수 있습니다. 권장 점검 주기 내 점검을 받으시기 바랍니다. (권장 점검주기 5년)

상담과 문의 안내

<제품 상담 및 A/S>
1588-4141

<홈페이지>
https://homeiot.zigbang.com

※ 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.