

세대기 모니터 (SHT-3625)



※제품의 색상이 모델 화면으로 상기 이미지와 다를 수 있습니다.

- ① **마이크**
통화 시 사용합니다.
- ② **LCD 화면**
방문자의 영상이나 사용자 설정 메뉴 등을 표시합니다.
- ③ **외출/재택 [] 버튼**
외출 또는 재택시 방문을 설정하거나 해제 할 때 사용합니다.
- ④ **자택/상점 [] 버튼**
자택 설정시 파란색 LED 램프가 켜집니다.
상점 설정시 파란색 LED 램프가 켜집니다.
- ⑤ **경비실/통화하기 [] 버튼**
경비실과 통화하기나 연결할 때 사용합니다.
- ⑥ **문열림 [] 버튼**
문열림(서버단과 및 공동현관) 통화상태에서 문을 열 때 사용합니다.

- ⑥ **비상 [비] 버튼**
세제 비상 발생 시 화재 시 사용합니다.
2대 이상 누르면 화재재 LED 경고가
깜박이면서 비상 경보음이 발생됩니다.
- ⑦ **들וח [들] 버튼 / 표시램프**
통원(내하원) 및 공동현관) 방문객과
혼합화거나 화원으로 큰 벽(내하원)의
상황을 확인할 때 사용합니다.
- ⑧ **설정 [SET] 버튼**
각종 설정을 변경할 때 사용합니다.
(벨소리, 벨소리/통화 음량, 화면 밝기 등)
- ⑨ **+/- 버튼**
벨소리, 벨소리/통화 음량 및 화면밝기
조절시 사용합니다.
- ⑩ **스피커**
벨소리, 통화음 이 출력됩니다.
- ⑪ **전원 [Power] 버튼**
전원을 켜거나 끌 때 사용합니다.

이러한 사실은, 우리 사회가 아직까지도 '가부장적'인 구조를 가지고 있다는 것을 보여준다. 그리고 이는, 우리 사회가 '가부장적'인 구조를 가지고 있다는 것을 보여준다. 그리고 이는, 우리 사회가 '가부장적'인 구조를 가지고 있다는 것을 보여준다.

지시·지령을 지킬 의무를 지니고, 사용자의
사생활이나 자유를 침해할 수 있습니다.

고유 V

* 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위해 아래 내용을 읽어주세요.

한국은행 | 10월 10일

- **주식회사 직방**에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입 대리점으로 연락하십시오
(대리점 이용이 안될 경우 직방 고객센터로 연락바랍니다.)

1) 구좌이 아닌

- [illegible]

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급실명서와 함께 잘 보관해 주세요.

10 11 12



종교나 피음으로 버스를 누르거나
구멍으로 삼입하지 마세요.
갑자, 화재의 위험이 있습니다.



나이를 잊음 배려하여



아리, 새, 연기가
높고 허공이



이공유 재능을 금강 산로에 남기 몹시



수리미지서요.

간단 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해주세요.
24시간 온라인 상담 homeiot.zigbang.com

GC68-02604A



SHT-3625

USER MANUAL

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고
재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

동작설명서

인터폰 기능

▶세대/공동 현관에 방문객이 찾아오면



[현관위치 표시]
DOOR : 세대현관
LOBBY : 공동현관

벨소리가 울리며 **통화** [] 버튼이 파란색으로 깜박입니다.
화면 우측 상단에 현관 위치와 함께 방문객의 영상이 표시됩니다.
※ 각 현관의 착신 벨소리와 방문자 영상 유지는 사용자의 설정 항목에서 설정할 수 있습니다.



통화 [] 버튼을 눌러 방문객과 통화합니다.
※ 공동현관인 경우에는 경비실 버튼이 파란색으로 깜박이며 경비실 버튼을 눌러 통화합니다.
※ 버튼을 누르지 않으면 사용자 설정의 6. DOOR CALL TIME 항목에서 설정한 시간 (20/30/45/60초) 후, 방문객 영상은 자동으로 꺼집니다.
※ 세대현관의 통화시간은 최대 약 3분이고 공동현관은 공동현관의 설정에 따릅니다.

통화 [] 버튼을 눌러 종료합니다.

▶현관 밖의 상황을 확인하려면




[현관위치 표시]
DOOR : 세대현관

- 대기상태에서 **통화** [] 버튼을 누르면 현관 밖의 영상이 표시됩니다.
- 통화** [] 버튼을 한번 더 누르면 세대현관과 통화를 할 수 있습니다.
- 문열림** [] 버튼을 눌러 세대현관을 열 수 있습니다.
- 통화를 끝내려면 **통화** [] 버튼을 눌러 종료합니다.

※ 현관 밖의 영상표시 화면은 약 3분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

▶현관문을 열어주려면

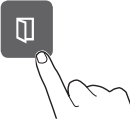

통화상태에서 **문열림** [] 버튼을 눌러 통화중인 현관의 문을 열어줄 수 있습니다.
※ 세대현관 통화중, 문열림 [] 버튼을 누른 후, 10초가 경과하면 자동으로 통화가 종료됩니다.

▶경비실[다른세대]에서 전화가 걸려오면




경비실 호출 멜로디가 울리고 **경비실** [] 버튼이 깜박입니다.



경비실 [] 버튼을 눌러 통화합니다.
경비실 [] 버튼을 눌러 종료합니다.

▶경비실[다른세대]로 전화를 걸려면

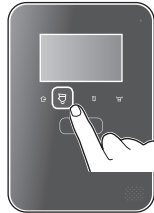

경비실과 통화하려면 **경비실** [] 버튼을 누른 후 경비실에서 응답하면 통화합니다.
※ 다른 세대로 전화를 걸려면 경비실로 전화를 걸어 해당 [동/호]를 알립니다.
경비실에서 해당 세대로 통화를 연결해 준 후 상대방이 응답하면 통화를 할 수 있습니다.

통화를 종료하려면 **경비실** [] 버튼을 눌러 종료합니다.

비상 기능

▶비상상황을 알려려면




2초 이상

위급한 비상상황이 발생하였을 경우, **비상** [] 버튼을 2초 이상 누릅니다.



비상 [] LED 램프가 오렌지색으로 깜박이며 비상 경보음이 나옵니다.

▶비상경보를 해제하려면

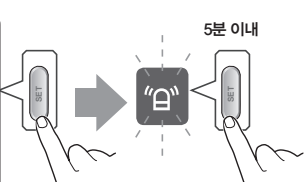

5분 이내

제품 오른쪽 면에 위치한 **설정 [SET]** 버튼 또는 **비상** [] 버튼을 누르면 경보음은 꺼지고 **비상** [] LED 램프는 켜집니다.

5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼 또는 **비상** [] 버튼을 한번 더 누르면 **비상** [] LED 램프가 꺼지고 이전의 정상 상태로 복귀합니다.
※ 비상 경보를 정지상태에 5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르지 않을 경우, 자동으로 이전 상태로 복귀합니다.

경보 기능


▶자동 통보 서비스



내부 경보
경보상황이 발생하면 30초 동안 경보음이 나오면서 **비상** [] LED 램프가 오렌지색으로 깜박입니다.

경비실 통보
경비실로 경보상황이 통보됩니다.
※ 1 ~ 2의 과정이 2회 반복합니다.
※ 비상경보가 해제될 때까지 내부경보가 계속됩니다

▶방범 경보를 정지/복귀하려면

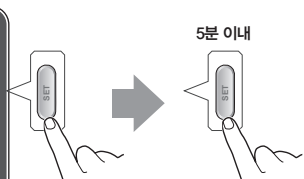

5분 이내

제품 오른쪽 면에 위치한 **설정 [SET]** 버튼을 눌러 경보음은 중지한 후, 방범 경보 상황을 확인합니다.

5분 이내에 방범경보 원인을 해결한 후, **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르면 외출/재택 방법이 복귀됩니다.
※ 경보를 정지상태에서 5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르지 않을 경우, 경보상태로 복귀합니다.
※ 외출설정상태에서 귀가 시, 20초 이내에 방범경보(외출설정)를 해제하여야 경비실로 경보발생 통보를 하지 않습니다.

방법 기능

▶외출할 때 방법을 설정하려면




대기상태에서 **외출/재택** [] 버튼을 누르면 **외출/재택** [] LED 램프가 파란색으로 깜박거립니다.

※ 외출방법 기능은 문이 닫힌 상태에서만 설정할 수 있습니다.



외출방법 기능이 설정된 후, 1분이 경과하면 방법감자가 시작됩니다.

▶외출할 때 방법을 해제하려면

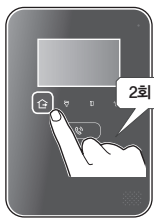


외출방법 설정상태에서 **외출/재택** [] 버튼을 2회 누릅니다.




외출/재택 [] LED 램프가 꺼지고 외출방법 기능이 해제됩니다.

▶재택상태에서 방법을 설정하려면

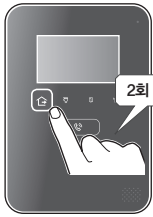

대기상태에서 **외출/재택** [] 버튼을 2회 누릅니다.


※ 재택방법 기능은 문이 닫힌 상태에서만 설정할 수 있습니다.

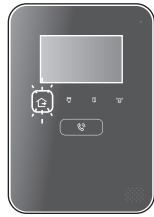

외출/재택 [] LED 램프가 파란색으로 켜지고 재택방법 기능이 설정됩니다.

※ 재택방법 기능 설정시 열선 (동체) 감지기는 감지하지 않습니다.

▶재택상태에서 방법을 해제하려면

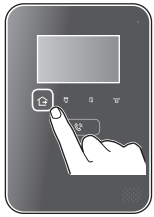

재택방법 설정상태에서 **외출/재택** [] 버튼을 누릅니다.



외출/재택 [] LED 램프가 꺼지고 재택방법 기능이 해제됩니다.

사용자 안내문

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품을 장기간 사용 시 습기, 먼지 등으로 인해 화재 및 고장 등을 초래할 수 있습니다.
권장 점검 주기 내 점검을 받으시기 바랍니다. (권장 점검주기 5년)


사용자 설정

▶사용자 설정을 사용하려면




1.DOOR MELODY	: 4
2.GUARD MELODY	: 6
3.LOBBY MELODY	: 7
4.MELODY VOLUME	: 2
5.TALK VOLUME	: 2
6.DOOR CALL TIME	: 20 SEC
7.BRIGHTNESS	: 2

제품의 오른쪽 면에 위치한 **설정 [SET]** 버튼을 2초 이상 누르면 사용자 설정화면이 표시됩니다.



1.DOOR MELODY	: 4
2.GUARD MELODY	: 6
3.LOBBY MELODY	: 7
4.MELODY VOLUME	: 2
5.TALK VOLUME	: 2
6.DOOR CALL TIME	: 20 SEC
7.BRIGHTNESS	: 2

+/- 버튼을 이용하여 원하는 설정 메뉴로 이동한 후, **설정 [SET]** 버튼을 눌러 해당 설정메뉴를 선택합니다.



1.DOOR MELODY	: 4
2.GUARD MELODY	: 6
3.LOBBY MELODY	: 7
4.MELODY VOLUME	: 2
5.TALK VOLUME	: 2
6.DOOR CALL TIME	: 20 SEC
7.BRIGHTNESS	: 2

+/- 버튼을 이용하여 원하는 설정값을 선택한 후, **설정 [SET]** 버튼을 눌러 설정합니다.

※ 사용자 설정을 종료하려면 **문열림** [] 버튼을 누르거나 10초 이상 아무런 버튼도 누르지 않으면 자동으로 종료됩니다.
※ 통화상태에서 +/- 버튼을 눌러 통화음량(TALK VOLUME)을 직접 조절할 수 있습니다.
※ 화면밝기(BRIGHTNESS) 조절시, 현관영상이 자동으로 켜지면서 조절하는 화면밝기를 확인할 수 있습니다.

사용자 설정 메뉴별 설정 항목 상세 설명

1. DOOR MELODY	: 4	- 세대현관의 벨소리 설정으로 8가지 멜로디 중에서 선택합니다.
2. GUARD MELODY	: 6	- 경비실의 벨소리 설정으로 8가지의 멜로디 중에서 선택합니다.
3. LOBBY MELODY	: 7	- 공동현관의 벨소리 설정으로 8가지 멜로디 중에서 선택합니다.
4. MELODY VOLUME	: 2	- 벨소리의 크기를 4단계중에서 선택합니다.
5. TALK VOLUME	: 2	- 현관/공동현관 및 경비실과 통화할 때의 통화음의 크기를 4단계로 선택합니다.
6. DOOR CALL TIME	: 20 SEC	- 현관/경비실 호출시의 벨 유지시간을 4단계 (20/30/45/60 SEC) 중에서 선택합니다.
7. BRIGHTNESS	: 2	- 제품 화면 밝기를 4단계 중에서 선택합니다.