
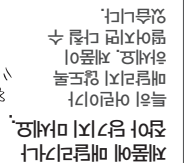


직방 고객센터 대표전화번호
1588-4141









간단 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해주세요.
24시간 온라인 상담 homeiot.zigbang.com

GC68-02603A

하이온이공교육연구소



10 11 12

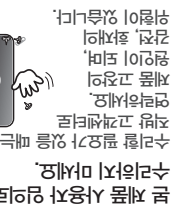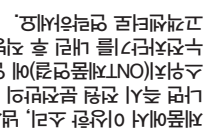



지시사항을 지켜야 할 경우, 사용자가
어떤가나 주의를 기울일 수 있습니다.




* 제품명을 안전하고 정확하게 사용하기 위해 아래 내용을 꼭 지켜주세요.

유사한 기능 제공

이러한 사실은, 이 시기에 이르러서도, 이 시대의 문인들은 여전히 문예의 경향에 대해 고민하고 있었음을 보여준다. 그리고 이 시기에 이르러서도, 이 시대의 문인들은 여전히 문예의 경향에 대해 고민하고 있었음을 보여준다.

(을 [리]라) 글은 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로
글은 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로
[다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로 [다]로
글은 [다]로 (8)

[illegible][illegible]

(물고기 꼬리치기 5분간 고운 갈고리(를) 사용함)
 *고운 갈고리 사용 시, 물고기는 쉽게 죽어 버리고
 갈고리 사용 시, 물고기는 쉽게 죽어 버리고
 고운 갈고리 사용함 (1)

은 귀로 이루어진 (1


[illegible]

‘가계용량’을 높인 결과, 전기·가스 사용량도 늘어났고, 에너지 효율도 떨어졌다. ‘가계용량’이 늘면, 가정에 있는 전기·가스 사용량도 늘어난다. 이는 에너지 효율을 떨어뜨리는 결과를 낳는다. 이는 에너지 효율을 떨어뜨리는 결과를 낳는다.

구분	구입	판매	구입액
구입	구입	구입	Serial No.
제품	제품	제품	제품


[illegible]

제 100 문

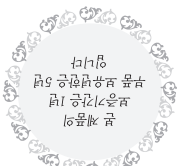

명칭과 기능

▶세대기 모니터 (SHT-3615)

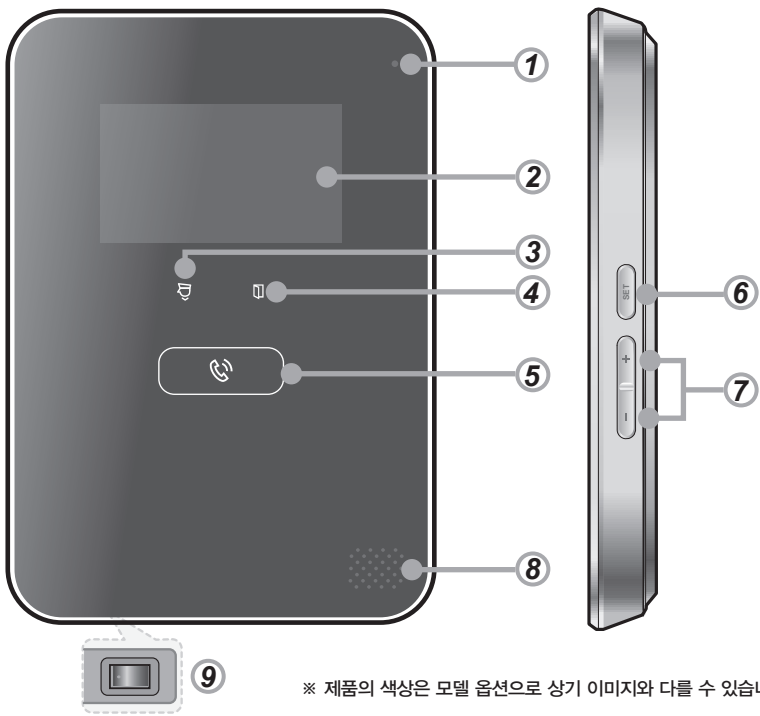

※ 제품의 색상은 모델 옵션으로 상기 이미지와 다를 수 있습니다.

- ① **마이크**
통화시 사용합니다.
- ② **LCD 화면**
방문자의 영상이나 사용자 설정 메뉴 등을 표시합니다.
- ③ **경비실 [🔔] 버튼**
경비실과 통화하거나 연결할 때 사용합니다.
- ④ **문열림 [🔓] 버튼**
현관(세대현관 1/2) 통화상태에서 문을 열 때 사용합니다.
- ⑤ **통화 [📞] 버튼/표시램프**
현관(세대현관 1/2) 방문객과 통화하거나 화면으로 문 밖(세대현관)의 상황을 확인할 때 사용합니다.
- ⑥ **설정 [SET] 버튼**
각종 설정을 변경할 때 사용합니다.
(벨소리, 벨소리/통화 음량, 화면 밝기 등)
- ⑦ **+/- 버튼**
벨소리, 벨소리/통화 음량 및 화면밝기 조절시 사용합니다.
- ⑧ **스피커**
벨소리, 통화음이 출력됩니다.
- ⑨ **전원 [Power] 버튼**
전원을 켜거나 끌 때 사용합니다.

사용자 설정

▶사용자 설정을 사용하려면

2초 이상

1.DOOR 1 MELODY	: 4
2.DOOR 2 MELODY	: 5
3.GUARD MELODY	: 6
4.MELODY VOLUME	: 2
5.TALK VOLUME	: 2
6.DOOR CALL TIME	: 20SEC
7.BRIGHTNESS	: 2

제품의 오른쪽 면에 위치한 설정 [SET] 버튼을 2초 이상 누르면 사용자 설정화면이 표시됩니다.

1.DOOR 1 MELODY	: 4
2.DOOR 2 MELODY	: 5
3.GUARD MELODY	: 6
4.MELODY VOLUME	: 2
5.TALK VOLUME	: 2
6.DOOR CALL TIME	: 20SEC
7.BRIGHTNESS	: 2

+/- 버튼을 이용하여 원하는 설정 메뉴로 이동한 후, 설정 [SET] 버튼을 눌러 해당 설정메뉴를 선택합니다.

1.DOOR 1 MELODY	: 4
2.DOOR 2 MELODY	: 5
3.GUARD MELODY	: 6
4.MELODY VOLUME	: 2
5.TALK VOLUME	: 2
6.DOOR CALL TIME	: 20SEC
7.BRIGHTNESS	: 2

+/- 버튼을 이용하여 원하는 설정값을 선택한 후, 설정 [SET] 버튼을 눌러 설정합니다.

※ 사용자 설정을 종료하려면 문열림 [🔓] 버튼을 누르거나 10초 이상 아무런 버튼도 누르지 않으면 자동으로 종료됩니다.

※ 통화상태에서 +/- 버튼을 눌러 통화음량(TALK VOLUME)을 직접 조절할 수 있습니다.

※ 화면밝기(BRIGHTNESS) 조절시, 현관영상 이 자동으로 켜지면서 조절하는 화면밝기를 확인할 수 있습니다.

사용자 설정 메뉴별 설정 항목 상세 설명

1. DOOR 1 MELODY	: 4	- 현관 1의 벨소리 설정으로 8가지 멜로디 중에서 선택합니다.
2. DOOR 2 MELODY	: 5	- 현관 2의 벨소리 설정으로 8가지 멜로디 중에서 선택합니다.
3. GUARD MELODY	: 6	- 경비실의 벨소리 설정으로 8가지의 멜로디 중에서 선택합니다.
4. MELODY VOLUME	: 2	- 벨소리의 크기를 4단계중에서 선택합니다.
5. TALK VOLUME	: 2	- 현관/공동현관 및 경비실과 통화할 때의 통화음의 크기를 4단계로 선택합니다.
6. DOOR CALL TIME	: 20SEC	- 현관/경비실 호출시의 벨 유지시간을 4단계 (20/30/45/60 SEC) 중에서 선택합니다.
7. BRIGHTNESS	: 2	- 제품 화면 밝기를 4단계 중에서 선택합니다.

인터폰 기능

▶세대 현관에 방문객이 찾아오면

[현관위치 표시]
DOOR 1 : 현관 1
DOOR 2 : 현관 2

벨소리가 울리며 통화 [📞] 버튼이 파란색으로 깜박입니다.
화면 우측 상단에 현관 위치와 함께 방문객의 영상이 표시됩니다.
※ 각 현관의 착신 벨소리와 방문자 영상 유지시간은 사용자 설정 항목에서 설정할 수 있습니다.

통화 [📞] 버튼을 눌러 방문객과 통화합니다.
※ 버튼을 누르지 않으면 사용자 설정의 7. DOOR CALL TIME 항목에서 설정한 시간 (20/30/45/60초) 후, 방문객 영상은 자동으로 꺼집니다.
※ 세대현관의 통화시간은 최대 약 3분입니다.

통화 [📞] 버튼을 눌러 종료합니다.

▶현관밖의 상황을 확인하려면

[현관위치 표시]
DOOR 1 : 현관 1
DOOR 2 : 현관 2

통화 [📞] 버튼을 누르면 현관 밖의 영상이 표시됩니다.
통화 [📞] 버튼을 한번 더 누르면 현관과 통화를 할 수 있습니다.
문열림 [🔓] 버튼을 눌러 현관문을 열 수 있습니다.
통화를 끝내려면 통화 [📞] 버튼을 눌러 종료 합니다.

[현관 도어폰이 2개인 경우]

- 대기상태에서 통화 [📞] 버튼을 누르면 현관1과 통화할 수 있습니다.
- 2초 이내에 통화 [📞] 버튼을 한번 더 누르면 현관2와 통화할 수 있습니다.
※ 2초 이후에 [통화] 버튼을 누를 경우 현관1의 통화가 종료됩니다.
- 문열림 [🔓] 버튼을 눌러 현관문을 열 수 있습니다.
- 통화를 끝내려면 통화 [📞] 버튼을 눌러 종료합니다.

※ 현관 밖의 영상표시 화면은 약 3분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
※ 카메라가 연결되지 않은 현관인 경우에는 우측상단에 현관 위치만 표시됩니다.

▶현관밖의 상황을 확인하려면

통화상태에서 문열림 [🔓] 버튼을 눌러 통화중인 현관의 문을 열어 줄 수 있습니다.
※ 세대현관 통화중, 문열림 [🔓] 버튼을 누른 후, 10초가 경과하면 자동으로 통화가 종료됩니다.

▶경비실에서 전화가 걸려오면

경비실 호출 멜로디가 울리고
경비실 [🔔] 버튼이 깜박입니다.

경비실 [🔔] 버튼을 눌러 통화합니다.
경비실 [🔔] 버튼을 눌러 종료합니다.

▶경비실로 전화를 걸려면

경비실과 통화하려면
경비실 [🔔] 버튼을 누릅니다.

경비실에서 응답하면 통화합니다.
경비실 [🔔] 버튼을 눌러 종료합니다.

사용자 안내문

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품을 장기간 사용 시 습기, 먼지 등으로 인해 화재 및 고장 등을 초래할 수 있습니다.
권장 점검 주기 내 점검을 받으시기 바랍니다. (권장 점검주기 5년)