



SHP-DP951

취급설명서

편리한 문열기

간편한 PUSH PULL 동작

매너모드

출입시 일시적으로 키 입력 및 문열림 소리 차단

이중출입인증 기능

비밀번호와 지문 중복인증으로 보안성 강화

웰컴 기능

사용자가 도어록에 접근하여 자동으로 인증 대기 상태로 전환

재택안심 기능

실내에 사람이 있을 경우 외부 인증 차단

외출 방법 기능

외출 시 내부 작동시 경보

고온 경보

고온 발생 시 자동 해제 기능

음성안내

각 동작에 대해 음성으로 안내

직방 고객센터


전화 상담

1588-4141

24시간 온라인 상담

긴급 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해 주세요.
homeiot.zigbang.com

모델명/고장 내용/고객 정보 등을 제공할 경우 신속하고 빠른 상당이 가능합니다.

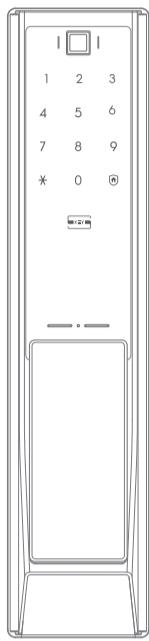

안전을 위한 주의 사항




안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 제품을 설치하거나 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 직사광선에 장기 노출 시 터치패드에 크랙이 발생할 수 있으므로 설치하지 마십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 냅지 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 외출할 때는 문을 완전히 잠갔는지 반드시 확인하십시오.
- 비밀번호를 타인이 알지 못하도록 주의하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- ※ 고객의 직접 설치로 인한 하자 발생 시 A/S 비용이 발생될 수 있습니다. 직방 또는 제품 구입처 설치기사를 통한 설치를 권장합니다.
- ※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있습니다.


제품 구성품

제품 구성품은 설치 환경에 따라 변경될 수 있습니다.

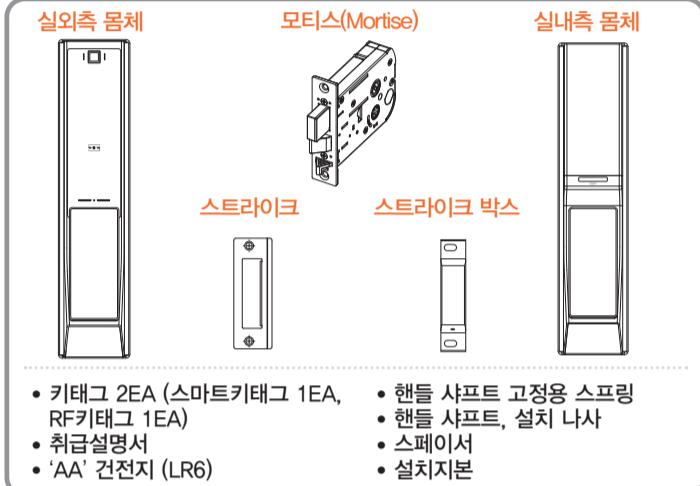


본 제품은 한국시장 전용 제품입니다.
한국 이외의 국가에서 사용하시는 경우에는 일부 기능의 사용이 제한될 수 있으며, 무상 하자 보수는 제공되지 않으며, 유상 A/S 등 유지 보수 서비스 또한 제한될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
This product is for use in Korea only.
If this product is used in countries outside of Korea,
(1) some functions of this product (including, but not limited to, "App Service")
may be limited, restricted, or not be available.
(2) the warranty policies shall not be applicable, and
(3) After-sales (A/S) services may be limited, restricted, or not be available.


명칭과 기능(실외측)

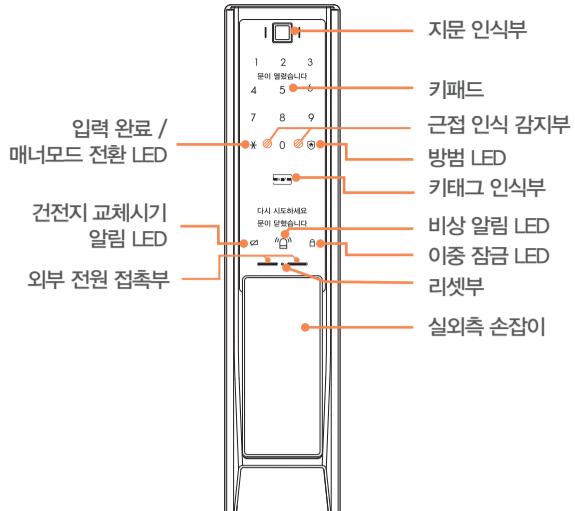

명칭과 기능(실내측)

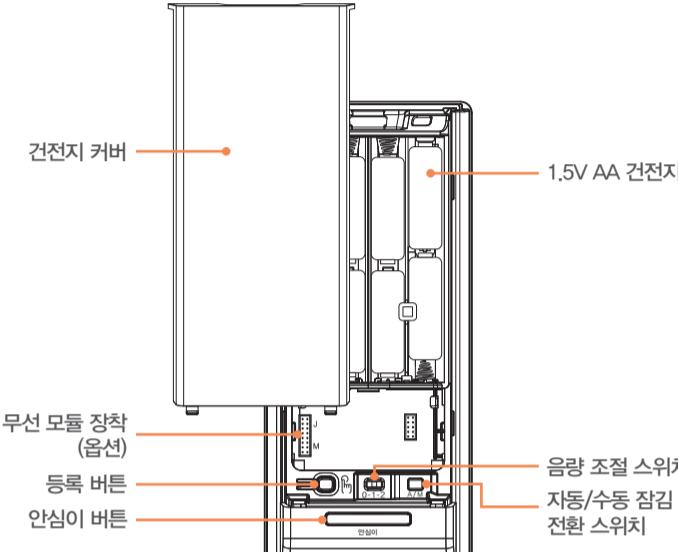

명칭과 기능(모터스)

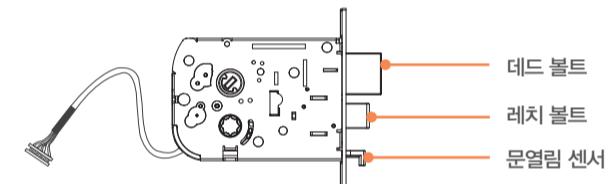

설정모드




초기화 모드



키패드 안내

도어록의 키패드를 통하여 다양한 설정 상황을 알려줍니다.

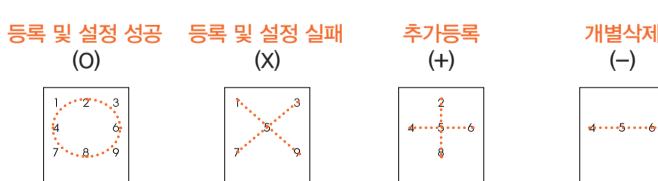

주의

본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시 도어록 일부를 파손할 수 있음.

실외에서 문 열기(비밀번호)

제품 초기 설정은 매직넘버 이중 보안모드로 적용되어 있습니다.

일반모드로 설정하려면 '매직넘버 이중 보안모드 설정/해제' 방법을 참고하십시오.


※ 매너모드

비밀번호를 입력하기 전에 [*] 버튼을 먼저 누르고 비밀번호를 누르면 키 입력 또는 문 열림 소리가 일시적으로 나지 않습니다.

야간에 조용한 출입을 원하실 때 유용한 기능입니다.

1. 매직넘버 이중 보안모드

도어록에 접근하거나 (웰컴 기능 설정 시) 키패드를 터치하면 키패드가 점등됩니다.




성공: 딩동댕동 ↑
실패: "비밀번호가 일치하지 않습니다."

키패드가 점등되면, 비밀번호를 누른 후 [*] 버튼을 누릅니다.

2. 일반모드

도어록에 접근하거나 (웰컴 기능 설정 시) 키패드를 터치하면 키패드가 점등됩니다.





성공: 딩동댕동 ↑
실패: "비밀번호가 일치하지 않습니다."

키패드가 점등되면, 비밀번호를 누른 후 [*] 버튼을 누릅니다.

실외에서 문 열기(지문)

실외에서 지문을 이용하여 잠긴 문을 엽니다.

등록된 지문을 지문 인식부에 정확하게 접촉하여 주십시오.



성공: 딩동댕동 ↑
실패: "다시 시도해 주세요."

지문 인식부의 LED가 점등되면 지문을 접촉한 후 1초 정도 기다리면 문이 열립니다.

실외에서 문 열기(키태그)

실외에서 키태그를 이용하여 잠긴 문을 엽니다.

등록된 키태그를 키태그 인식부에 정확하게 접촉하여 주십시오.



성공: 딩동댕동 ↑
실패: "등록되지 않은 키태그입니다."

키태그를 접촉한 후 1초 정도 기다리면 문이 열립니다.

실내에서 문 닫기

자동잠김 설정 시

문을 닫으면 1초 후에 자동으로 문이 잠깁니다.

수동잠김 설정 시

도어록 실내측의 [안심이] 버튼 또는 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

메뉴

등록모드



키패드 안내

도어록의 키패드를 통하여 다양한 설정 상황을 알려줍니다.

