

Samsung SDS
Digital Door Lock

智能手机联动功能

用智能手机的蓝牙功能来方便开门

静音模式

出入时暂时消除按键音及开门操作音

双重认证功能

采用密码与指纹双重认证方式以加强安全性

迎宾功能

用户接近门锁时系统自动进入等待认证模式

家居安心功能

室内有人时由系统阻止从外部验证

外出防范功能


外出时若感应到内部运行即会报警

高温报警功能

感应到异常高温时自动强行开门

语音提示

以语音方式提示各个运行状态

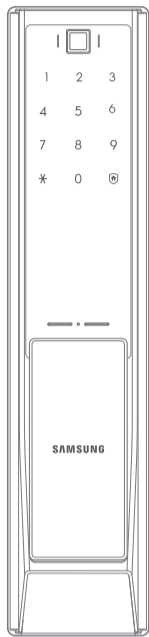

smarhome.samsungsds.com

安全注意事项



为保证用户安全，避免给用户带来财产损失及使用不便，请务必仔细阅读以下内容后正确使用本产品。


- 禁止用户任意安装或修理本产品。
- 安装时，门和门框之间的间距不能超过5mm。
- 请小心管理密码，并定期更换密码，以免他人知道。
- 禁止用湿手操作本产品，防止水、饮料等液体进入锁体内部。
- 禁止过度用力或用尖锐的器具按电子锁的按键。
- 外出时请务必确认门是否完全上锁。
- 请一次性更换所有电池，避免新旧电池混用。
- 长期露在直射光线下，在触摸板上会产生裂纹，安装位置要避免阳光直射。
- 请按照电池的正负极(+/-)正确安装电池。如果不按照电池正负极安装的话，有可能会发生泄露或破裂的情况，请多加注意。
- 请使用柔软的布清洁锁体，禁止使用水、苯、酒精擦拭本产品。
- 产生电池更换报警音后，请务必在一周之内及时更换新电池。
- 产品在无线通信环境中会受干扰。
- 按照无线通信环境，会增加蓄电力的消耗。
- 在结露严重的环境中使用，产品性能有可能会出现问题。

※ 如果因客户直接安装产品而发生问题，会产生售后服务费，建议使智能广场或销售处的专门安装员安装。


※ 本公司保留对使用说明书的内容不经预先通知予以更改的权利，以提升产品性能。

使用前须知


因安装的环境不同，产品零部件会有差异。

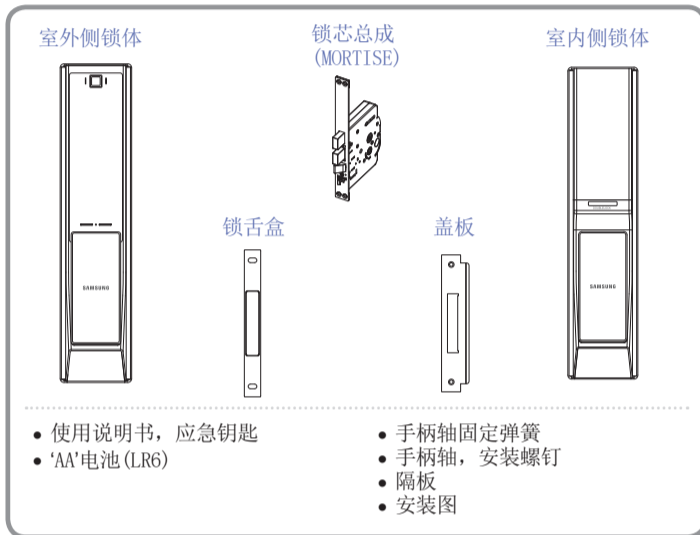


名称与功能（室外侧）

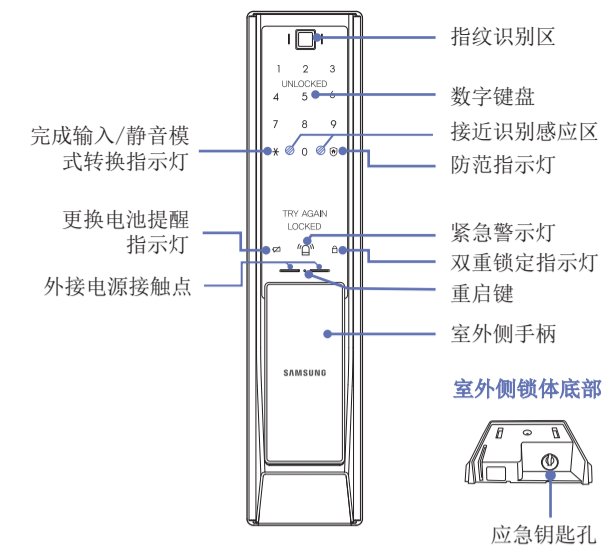

名称与功能（室内侧）

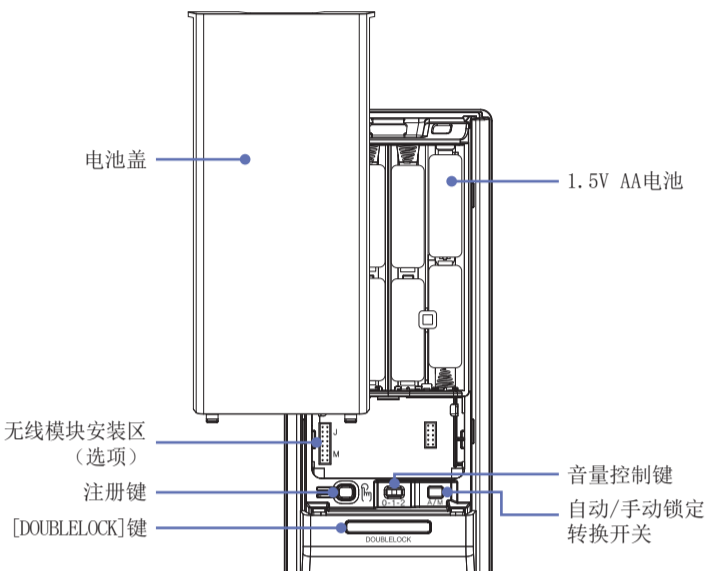

名称与功能（锁芯）

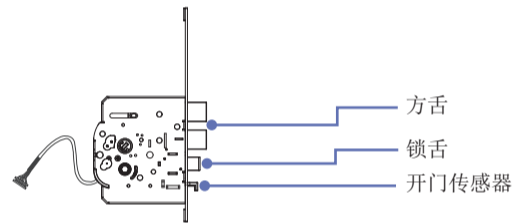

室外开门（主密码/用户密码）


当购买产品时默认设置为幻数（随机安全码）双重安全模式。若要设置为一般模式，请参考“幻数双重安全模式的设置/解除”方法。

※ 静音模式

在输入主密码/用户密码前，先按[*]键后，再按主密码/用户密码，会暂时消除按键音或开门操作音。该功能适合在晚上安静出入时使用。

1. 幻数双重安全模式

接近门锁（开启迎宾功能时）或轻触数字键盘时，键盘会点亮起来。



任意2个数字键亮起时，请按照点亮顺序按下2个数字键。

键盘全部点亮时，按主密码/用户密码后再按[*]键。

2. 一般模式

接近门锁（开启迎宾功能时）或轻触数字键盘时，键盘会点亮起来。



- 主密码/用户密码请务必在键盘点亮的状态下输入。键盘全灭时，请触摸键盘后重新输入。
- 因主密码/用户密码输错而需要取消输入时，请按[+]键后，重新输入正确的密码即可。
- 主密码/用户密码连续5次输错，此时语音提示“您已连续5次输入错误密码，请3分钟后重试”，播放后约3分钟处于锁死（停止运行）状态。在锁死状态下每隔10秒就会发出“叮”一声，过3分钟后，语音提示“3分钟已过，请重新输入”。然后，自动解除锁死状态。

室外开门（指纹）

用户可在室外用指纹来开锁。请将已注册的指纹准确地接触到指纹识别区。




指纹识别区指示灯点亮时接触指纹后等1秒左右即可开门。

室内开门

推拉式或推挽式皆可使用


根据门的安装方向，顾客可选择购买推拉式或推挽式。

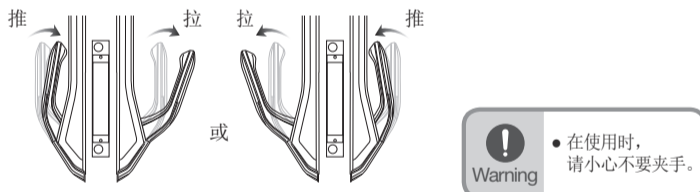

室内关门


开启自动锁定功能时 关门后1秒左右，门会自动锁上。

开启手动锁定功能时




菜单

注册模式

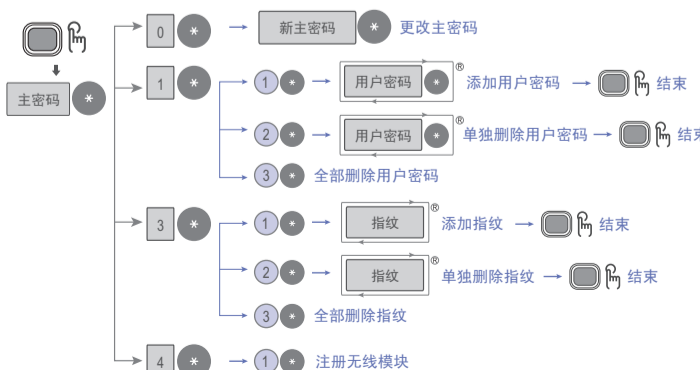

设置模式

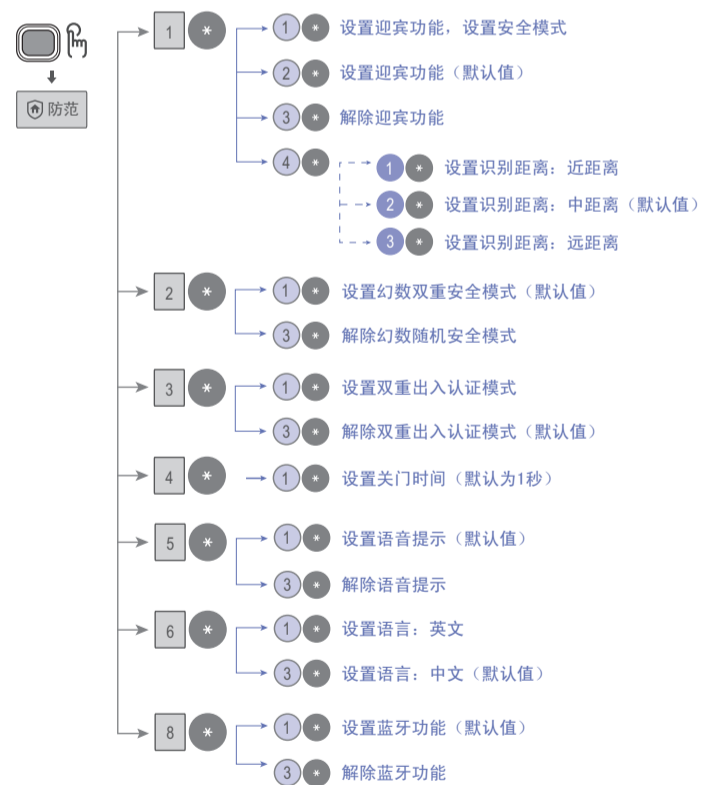


初始化模式



数字键盘说明

门锁键盘提示各种设置状态。

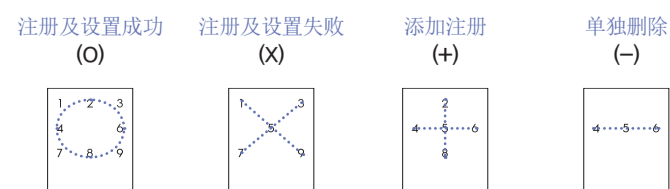

※ 所有功能及设置只有在开门状态下才能正常运行。

注册模式

用户可选择：
更改主密码/添加用户密码/添加指纹/单独删除/全部删除等功能，
也可设置无线连接功能（选项）。
进入注册模式后，请选择所要使用的功能即可。
（功能详情请参考第7页~第12页）

1. 按[注册]键

“叮咚”→
“若要管理开锁方式请
按下主密码后再按星号
键，若要设置环境请按
“外出防盗设置”按钮
若要连接蓝牙请按
“88”后再按星号键
若要在进行中结束，
请按[注册]键。”

2. 按下现有的主密码

“叮咚当”→
“若要更改主密码请按
“0”号键后再按星号
键，若要管理用户密码
请按“1”号键后再按
星号键，若要管理指
纹请按“3”号键后
再按星号键，若要
设置无线连接请按
“4”号键后再按星
号键。”

打开模块盖后短按[注册]键。

按下现有的主密码及[*]键。

更改主密码

主密码可以用4~12位数来注册，只能注册1个。
主密码默认为“1234”。

1. 进入注册模式

2. 选择“更改主密码”

“进入主密码
更改模式。”

“叮咚”→
“请按下所要更改
的主密码后
再按星号键。”

按[0]键。

按[*]键。

3. 按下所要更改的主密码

“叮咚当”→
成功：“更改成功”
失败：“输入错误”

按下所要更改的主密码后再按[*]键。



- 建议主密码尽量使用6位以上数字，以防盗窃事故的发生。（数字只能使用0~9）
- 主密码请务必注意保护好，以防泄露。
- 长时间使用同一个主密码会导致密码泄露，请定期更改主密码。
- 主密码无法删除，建议更改后使用。
- 请再次确认主密码更改成功后关门。

7

添加用户密码/单独删除/全部删除

用户密码可以用4~12位数来注册，最多可注册至100个
（包括移动钥匙的数量），也可以单独删除或全部删除。

1. 进入注册模式

2. 选择“用户密码管理”

“进入用户密码
管理模式。”

“叮咚”→
“若要附加注册请
按“1”号键后再按星
号键，
若要单独删除请按“2”
号键后再按星号键，
若要全部删除请按“3”
号键后再按星号键。”

按[1]键。

按[*]键。

[添加用户密码]

3. 选择“添加”（“附加注册”）

“进入附加注
册模式。”

“叮咚”→
“请按下所要附
加注册
的用户密码后再按
星号键。”

按[1]键。

按[*]键。

4. 按下所要添加的用户密码

“叮咚当”→
成功：“注册成功。若要附加注册，
请按下所要附加注册的用户密
码后再按星号键。”
失败：“输入错误。”或“该密码已
注册。”

按下所要添加的用户密码
后再按[*]键。

5. 注册结束

若要在进行中结束，请短按[注册]键。

[单独删除用户密码]

3. 选择“单独删除”

“进入单独删
除模式。”

“叮咚”→
“请按下所要删
除的用户密码后
再按星号键。”

按[2]键。

按[*]键。

4. 按下所要删除的用户密码

“叮咚当”→
成功：“已成功删除。若要附加删
除，请按下所要删除的用户密
码后再按星号键。”
失败：“该密码未经注册。”

按下所要删除的用户密码
后再按[*]键。

5. 注册结束

若要在进行中结束，请短按[注册]键。

8

[全部删除用户密码]

3. 选择“全部删除”

“进入全部删
除模式。”

“叮咚当”→
“全部删除成功。”

按[3]键。

按[*]键。



- 可连续添加（附加注册）或单独删除用户密码。若在添加或单独删除后20秒内输入其他用户密码，就会连续进行添加或单独删除。
- 请先确认添加成功或删除成功后关门。

添加指纹/单独删除/全部删除

最多可附加注册至100个，也可以单独删除或全部删除。

1. 进入注册模式

2. 选择“指纹管理”

“进入指纹管理
模式。”

“叮咚”→
“若要附加注册请
按“1”号键后再按星
号键，
若要单独删除请按“2”
号键后再按星号键，
若要全部删除请按“3”
号键后再按星号键。”

按[3]键。

按[*]键。

[添加指纹]

3. 选择“添加”（“附加注册”）

“进入附加注
册模式。”

“叮咚”→
“请将要删除的
指纹接触到认证区
域3次。”

按[1]键。

按[*]键。

4. 接触所要添加的指纹

“叮”→“叮咚当”→
成功：“注册成功。
若要附加注册，
请将要删除的
指纹接触到认证
区域3次。”
失败：“该指纹已
注册。”

请把所要添加的指纹接触到指纹认证区域。
（注册指纹时，请稍微改变位置来进行注册。）
听到“叮”一声，认证次数显示在数字键盘上时，
请先移开手指后再接触。（共3次）

5. 注册结束

若要在进行中结束，请短按[注册]键。

9



- 注册指纹时，建议使用大拇指或食指指纹来进行注册。
- 指纹图像质量不佳，会造成指纹注册遭拒。

[单独删除指纹]

3. 选择“单独删除”

“进入单独删除
模式。”

“叮咚”→
“请按下所要删除的
指纹接触到认证区
域。”

按[2]键。

按[*]键。

4. 接触所要删除的指纹

“叮咚当”→
成功：“已成功删除。若要附加删
除，请将要删除的指纹接触
到认证区域。”
失败：“该指纹未经注册。”

请把所要删除的指纹接触
到认证区域。

5. 注册结束

若要在进行中结束，请短按[注册]键。

[全部删除指纹]

3. 选择“全部删除”

“进入全部删
除模式。”

“叮咚当”→
“全部删除成功。”

按[3]键。


按[*]键。

- 可连续添加（附加注册）或单独删除指纹。若在添加或单独删除后20秒内输入其他指纹，就会连续进行添加或单独删除。
- 请先确认添加成功或删除成功后关门。

无线模块管理（选项）

另行购买本公司销售的无线模块后将其安装于无线模块安装区即可。
即使购买了本公司的无线模块，也无法在不支持无线模块的型号上使用。
因此，请务必在购买之前向客服中心询问相关型号是否支持无线模块。

1. 安装无线模块

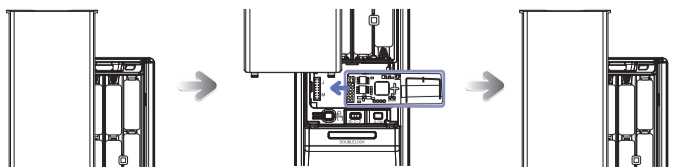

打开电池盖后取出
电池。

打开模块盖后，
将无线模块安装于无线模
块安装区。

插上电池后盖上电
池盖。

10

2. 进入注册模式

3. 选择“无线连接设置”

“进入无线连接
设置模式。”

“叮咚”→
“若要管理无线
模块，请按“1”号
键后再按星号键。”

按[4]键。

按[*]键。

[注册遥控器]

最多可注册至3个（包括可视对讲机）

4. 选择“无线模块管理”

“进入无线模块
管理模式。”

“叮咚”→
“正在设置无线
模块。”

按[1]键。

按[*]键。

5. 注册遥控器

“叮咚当”→
成功：“处理成功。”
失败：“注册失败。”

按住遥控器的[OPEN]键3秒
左右即可注册。

[注册/解除无线模块]

4. 在控制器上进入注册/解除模式

在控制器（Controller）上进入注册/解除模式。
（具体方法请参考控制器使用说明书。）

5. 选择“无线模块管理”

“进入无线模块
管理模式。”

“叮咚”→
“正在设置无线
模块。”

按[1]键。

按[*]键。

6. 注册无线模块

“叮咚当”→
成功：“处理成功。”
失败：“注册失败。”

注册无线模块。



- 除了本公司销售的产品以外，切勿擅自安装其他任何产品的无线模块。

11

智能手机蓝牙注册

请从百度/应用宝/App Store上下载“sHome Doorlock”应用。
注册详情请参考该应用（APP）里附带提供的使用指南。



- 最多可注册至8部智能手机。
- 若要同时注册多部智能手机，请先在已注册成功的智能手机中关闭蓝牙功能后再进行注册。
- 若因丢失、更换或AS等原因而无法删除已被注册的智能手机，请尽量参考“门锁初始化”单元（第12页）。
- 支持机型详情请参考官网。

初始化方法

使已设置的所有信息初始化。

1. 长按[注册]键。

“叮咚”→
“进入初始化模式。
若要使联动初始化请按下主密码后再按
星号键，若要使钥匙信息初始化请按
“4560852580”号键后再按星号键。”

在门未上锁的状态下长按
[注册]键5秒钟。

[联动信息初始化]

- 遥控器联动：使遥控器信息初始化。
- 蓝牙联动：使蓝牙信息初始化。

主密码/用户密码及指纹信息保持持续有效。

2. 输入主密码

“叮咚当”→
成功：“初始化成功。”
失败：“输入错误。”

数字键盘点亮时，请输入
主密码后按下[*]键。

[钥匙信息初始化]

使主密码/用户密码及指纹信息初始化。

- 遥控器联动：使遥控器信息初始化。
- 蓝牙联动：使蓝牙信息初始化。

2. 输入钥匙信息初始化号


“叮咚当”→
成功：“初始化成功。”
失败：“输入错误。”

数字键盘点亮时，请输入
“4560852580”后按下
[*]键。

12

可设置门锁的各种功能。
进入设置模式后，请选择所要使用的功能即可。
(功能详情请参考第13页~第19页)


1. 按[注册]键



“叮咚”→
“若要管理开锁方式请按主密码后再按星号键，若要设置环境请按“外出防盗设置”按钮若要连接蓝牙请按“88”后再按星号键若要在进行中结束，请按下[注册]键。”

打开模块盖后短按[注册]键。

2. 按[防范]键



“叮咚”→
“进入设置模式。”
若要设置迎宾功能请按“1”号键后再按星号键，若要设置幻数双重安全请按“2”号键后再按星号键，若要设置双重出入认证请按“3”号键后再按星号键，若要设置关门时间请按“4”号键后再按星号键，若要设置语音提示功能请按“5”号键后再按星号键，若要设置语言请按“6”号键后再按星号键，若要设置蓝牙请按“8”号键后再按星号键。”


按[Ⓜ]键。

迎宾功能


迎宾功能是一种以便于用户使用的功能，用户接近门锁时，无需触摸数字键盘或指纹识别区，系统会自动进入等待认证模式。
初始（默认）设置为：开启迎宾功能；解除安全模式；识别距离为中距离。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考“设置模式”）。

2. 选择“迎宾功能设置模式”



“进入迎宾功能设置模式。”

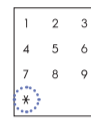

“叮咚”→
“若要设置迎宾功能和安全模式请按“1”号键后再按星号键若要设置迎宾功能请按“2”号键后再按星号键，若要解除迎宾功能请按“3”号键后再按星号键，若要设置识别距离请按“4”号键后再按星号键。”


按[1]键。

按[*]键。


[设置迎宾功能和安全模式]

- 设置为迎宾功能：用户接近门锁时，系统会自动进入等待认证状态。
- 设置为安全模式：用户在门锁前停留一分钟以上时，语音提示后会发出警告音。

2. 选择“设置迎宾功能和安全模式”

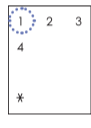

“设置为迎宾功能和安全模式。”

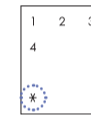


“叮咚”→
“设置成功。”

按[1]键。


按[*]键。

3. 选择“设置/解除”

- 选择“设置”

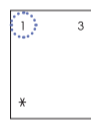

“进入设置模式。”

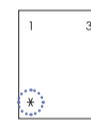


“叮咚”→
“设置成功。”


按[1]键。

按[*]键。

- 选择“解除”



“进入解除模式。”

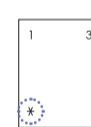

“叮咚”→
“解除成功。”

按[3]键。


按[*]键。

关门时间设置功能


可设置在开门传感器识别（感应）之后，方舌（Dead bolt）锁定的时间。若在慢慢关门的环境下出现方舌卡住的现象，只要调整关门时间即可改善问题。
关门时间初始（默认）设置为1秒钟。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考第13页“设置模式”）。

2. 选择“关门时间设置模式”



“进入关门时间设置模式。”

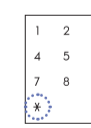


“叮咚”→
“按1号键会设置1秒，按2号键会设置2秒，请按下1到9号之间的数字键后再按星号键。”


按[4]键。

按[*]键。

3. 选择“时间”

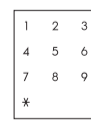

“设置为1秒。”~
“设置为9秒。”

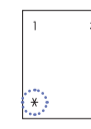

“叮咚”→
“设置成功。”

请按下[1]~[9]键。


按[*]键。

语音提示设置


以语音方式提示各个运行状态。
语音提示功能初始（默认）设置为开启状态。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考第13页“设置模式”）。

2. 选择“语音提示设置模式”

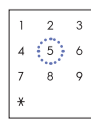

“进入语音提示设置模式。”




“叮咚”→
“若要设置请按“1”号键后再按星号键，若要解除请按“3”号键后再按星号键。”

按[5]键。


按[*]键。

[设置迎宾功能，解除安全模式]

2. 选择“设置迎宾功能”，“解除安全模式”

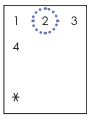

“设置为迎宾功能。”

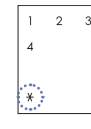

“叮咚”→
“设置成功。”


按[2]键。

按[*]键。


[解除迎宾功能]

- 解除迎宾功能：即使用户接近门锁时，系统也不会自动进入等待认证状态，而通过触摸数字键盘或将指纹接触到识别区的方式进行认证。

2. 选择“解除迎宾功能”

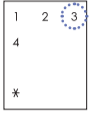

“解除迎宾功能。”

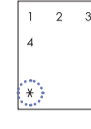

“叮咚”→
“解除成功。”


按[3]键。

按[*]键。


[设置识别距离]

可设置用户接近门锁时由系统所识别的距离。
(近距离：约40cm，中距离：约60cm，远距离：约80cm)

2. 选择“识别距离设置”

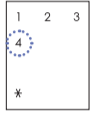

“进入识别距离设置模式。”

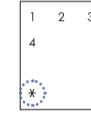


“叮咚”→
“若要设置近距离请按“1”号键后再按星号键，若要设置中距离请按“2”号键后再按星号键，若要设置远距离请按“3”号键后再按星号键。”


按[4]键。

按[*]键。

3.1 选择“近距离”

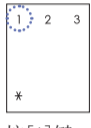

“设置为近距离。”

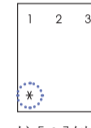


“叮咚”→
“设置成功。”


按[1]键。

按[*]键。

3.2 选择“中距离”

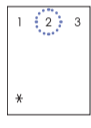

“设置为中距离。”

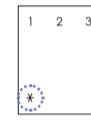


“叮咚”→
“设置成功。”


按[2]键。

按[*]键。

3.3 选择“远距离”

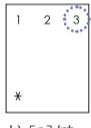

“设置为远距离。”

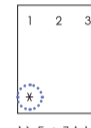


“叮咚”→
“设置成功。”

按[3]键。


按[*]键。

3. 选择“设置/解除”

- 选择“设置”

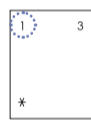

“进入设置模式。”

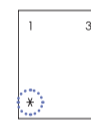


“叮咚”→
“设置成功。”

按[1]键。


按[*]键。

- 选择“解除”

语音提示功能仅限于异常·紧急提示和低电压提示。

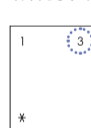

“进入解除模式。”



“叮咚”→
“解除成功。”

按[3]键。


按[*]键。

语言设置


语音提示的语言可以在中文和英文中选择并设置所需的语言。
语言初始（默认）设置为中文。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考第13页“设置模式”）。

2. 选择语言设置模式



“进入语言设置模式。”




“叮咚”→
“若要设置英文请按“1”号键后再按星号键，若要设置中文请按“3”号键后再按星号键。”

按[6]键。


按[*]键。

3. 选择语言

- 选择“英文”

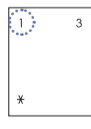

“设置为英文。”

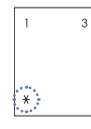


“叮咚”→
“设置成功。”


按[1]键。

按[*]键。

- 选择“中文”

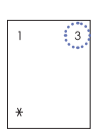

“设置为中文。”

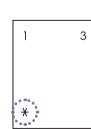

“叮咚”→
“设置成功。”

按[3]键。

按[*]键。

Note


- 识别距离可能在暴露于阳光或照明等时有所变更。
- 若在暴露于阳光的走廊式住宅（公寓）或照明灯常亮的住宅（公寓）设置（开启）安全模式，会发出警报声，请尽量限制使用。

幻数（随机安全码）双重安全模式


对任意2个数字进行认证后输入密码，以防止密码泄漏。
幻数双重安全模式初始（默认）设置为开启状态。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考第13页“设置模式”）。

2. 选择“幻数双重安全设置模式”

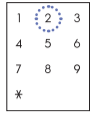

“进入幻数双重安全设置模式。”




“叮咚”→
“若要设置请按“1”号键后再按星号键，若要解除请按“3”号键后再按星号键。”

按[2]键。


按[*]键。

3. 选择“设置/解除”

- 选择“设置”

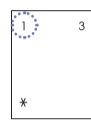

“进入设置模式。”

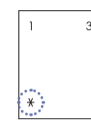


“叮咚”→
“设置成功。”


按[1]键。

按[*]键。

- 选择“解除”（一般模式）



“进入解除模式。”

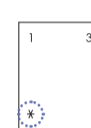

“叮咚”→
“解除成功。”

按[3]键。


按[*]键。

双重出入认证模式


用户开门时，只有密码和指纹均得到认证才能开门，以进一步加强安全。
若要设置（开启）双重认证模式，必须已注册1个以上指纹。双重出入认证模式初始（默认）设置为解除状态。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考第13页“设置模式”）。

2. 选择“双重出入认证设置模式”



“进入双重出入认证设置模式。”



“叮咚”→
“若要设置请按“1”号键后再按星号键，若要解除请按“3”号键后再按星号键。”

按[3]键。


按[*]键。

蓝牙设置


利用已注册的智能手机应用，通过蓝牙连接方式开门。
(注册详情请参考第11页)
蓝牙功能初始（默认）设置为开启状态。

1. 进入设置模式 选择设置模式（请参考第13页“设置模式”）。

2. 选择“蓝牙设置模式”



“进入蓝牙设置模式。”

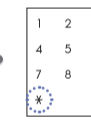


“叮咚”→
“若要设置请按“1”号键后再按星号键，若要解除请按“3”号键后再按星号键。”

按[8]键。


按[*]键。

3. 选择“设置/解除”

- 选择“设置”

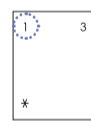

“进入设置模式。”

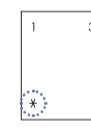


“叮咚”→
“设置成功。”

按[1]键。


按[*]键。

- 选择“解除”

语音提示功能仅限于异常·紧急提示和低电压提示。

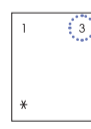

“进入解除模式。”

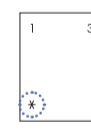

“叮咚”→
“解除成功。”

按[3]键。

按[*]键。

