




SHP-DH540

취급설명서

편리한 문 열기

키태그, 비밀번호로 간편한 작동

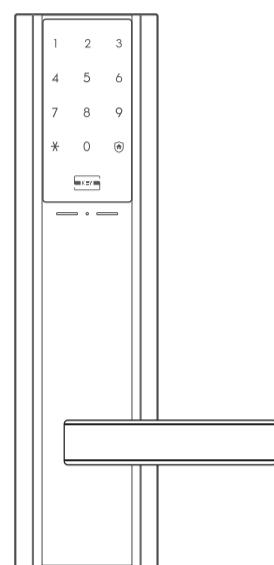

매너모드

출입시 일시적으로 키입력 및 문열림 소리 차단

재택안심 기능

실내에 사람이 있을 경우 외부 인증 차단

외출 방법 기능

외출 중 내부 작동시 경보

고온경보

고온 발생 시 자동 해제 기능

직방 고객센터

전화 상담

1588-4141

24시간 온라인 상담

간단 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해 주세요.
homeiot.zigbang.com

모델명/고장 내용/고객 정보 등을 제공할 경우 신속하고 빠른 상담이 가능합니다.

주의

**본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시 도어록 일부를 파손할 수 있음.
비상대비 수동개폐장치 사용법을 숙지하여야 함.**

안전을 위한 주의 사항




안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 제품을 설치하거나 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 직사광선에 장기 노출 시 터치패드에 크랙이 발생할 수 있으므로 설치하지 마십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 뒤집 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 외출할 때는 문을 완전히 잠갔는지 반드시 확인하십시오.
- 비밀번호를 타인이 알지 못하도록 주의하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- ※ 고객의 직접 설치로 인한 하자 발생 시 A/S 비용이 발생될 수 있습니다. 직방 또는 제품 구입처 설치기사를 통한 설치를 권장합니다.
- ※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있습니다.


제품 구성품

제품 구성품은 설치 환경에 따라 변경될 수 있습니다.

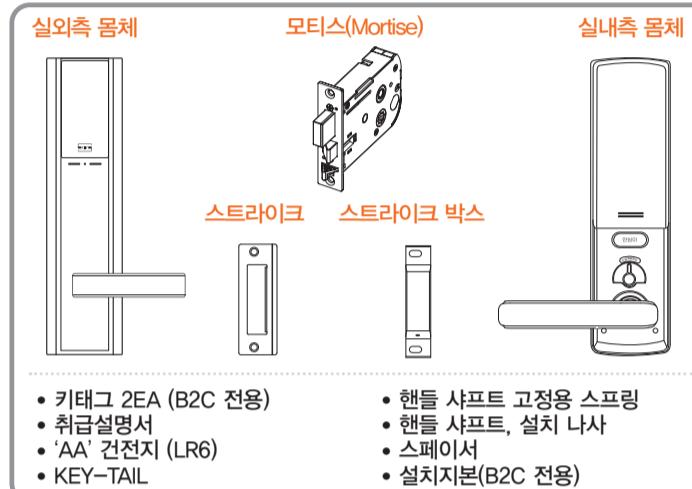


본 제품은 한국시장 전용 제품입니다.
한국 이외의 국가에서 사용하시는 경우에는 일부 기능의 사용이 제한될 수 있으며, 무상 하자 보수는 제공되지 않으며, 유상 A/S 등 유지 보수 서비스 또한 제한될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
This product is for use in Korea only.
If this product is used in countries outside of Korea,
(1) some functions of this product (including, but not limited to, "App Service")
may be limited, restricted, or not be available.
(2) the warranty policies shall not be applicable, and
(3) After-sales (A/S) services may be limited, restricted, or not be available.


명칭과 기능(실외측)

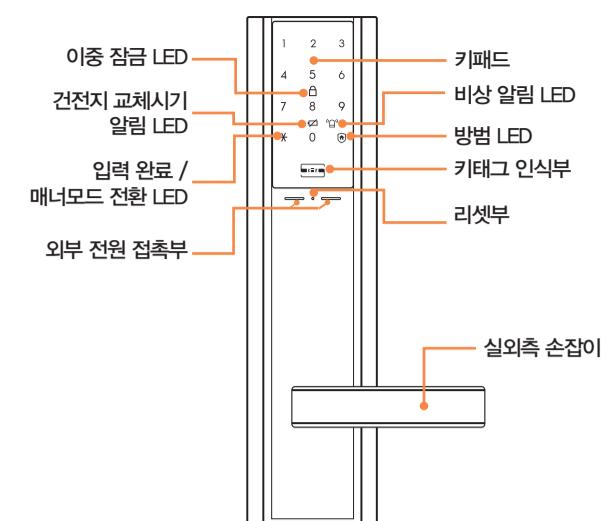

명칭과 기능(실내측)

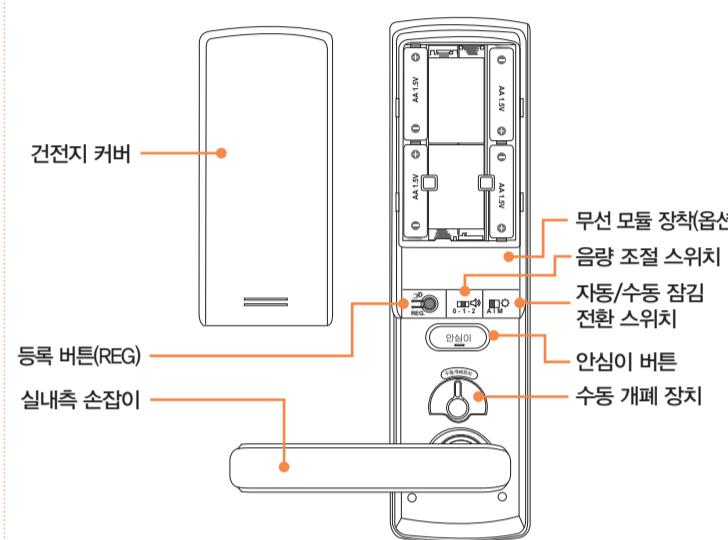


명칭과 기능(모티스)

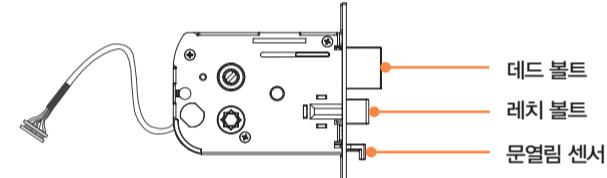

메뉴

* 모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다.

등록모드

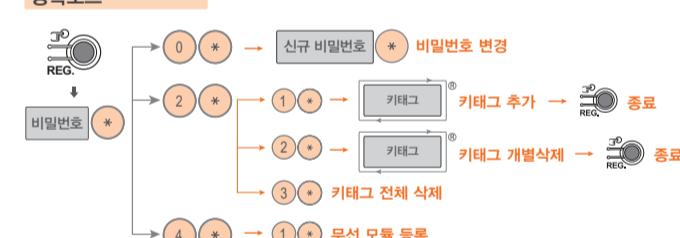

설정모드



초기화 모드



키패드 안내

도어록의 키패드를 통하여 다양한 설정 상황을 알려줍니다.

등록 및 설정 성공 (O)	등록 및 설정 실패 (X)	추가등록 (+)	개별삭제 (-)

실외에서 문 열기(키태그)

실외에서 키태그를 이용하여 잠긴 문을 엽니다.
등록된 키태그를 키태그 인식부에 정확하게 접촉하여 주십시오

키태그 접촉




키태그를 접촉한 후 1초 정도 기다리면 문이 열립니다.

등록 모드


비밀번호 변경을 선택하거나 키태그를 추가등록, 개별삭제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
그리고 옵션 기능으로 무선 연결을 설정할 수도 있습니다.
등록 모드에 진입한 후 원하시는 기능을 선택하여 진행하시기 바랍니다.
(각 기능 선택은 7페이지 ~ 10페이지 참고)

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을
짧게 누릅니다.

2. 기존 비밀번호 누름



기존 비밀번호와 [*] 버튼을 누릅니다.

비밀번호 변경

비밀번호는 4~12자리로 등록할 수 있으며 1개만 등록하여 사용할 수 있습니다.

초기 비밀번호는 "1234" 입니다.

1. 등록 모드 진입

등록 모드를 선택합니다. (등록 모드 참고)


2. 비밀번호 변경을 선택



[0] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

3. 변경할 비밀번호 누름



변경할 비밀번호와 [*] 버튼을 누릅니다.

- 주의
- 도난 사고를 방지하기 위해 비밀번호는 6자리 이상을 사용하는 것이 좋습니다. (0 ~ 9 숫자만 사용 가능)
 - 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오. 같은 비밀번호를 장기간 사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
 - 비밀번호는 삭제할 수 있으며, 새로운 비밀번호로 변경하여 사용하시기 바랍니다.
 - 정상적으로 변경 되었는지 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다.
 - [등록] 버튼 + [변경한 비밀번호] + [*] 버튼을 차례대로 눌러서 등록모드에 진입하는지 확인하십시오.

키태그 추가 / 개별삭제 / 전체삭제

키태그는 최대 100개까지 등록할 수 있습니다.
등록된 키태그는 개별/전체 삭제가 가능합니다.
(ISO 14443 Type A 지원)

1. 등록 모드 진입

등록 모드를 선택합니다. (7페이지 등록 모드 참고)


2. 키태그 관리를 선택



[2] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.


3. 키태그 추가




[1] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

4. 추가 할 키태그 접촉

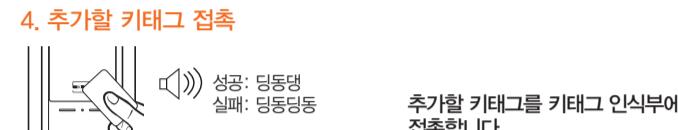

5. 등록 종료



진행 중 종료를 원하시면 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

6. 키태그 개별삭제




[2] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

7. 삭제 할 키태그 접촉




8. 등록 종료



진행 중 종료를 원하시면 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

9. 키태그 전체삭제

3. 전체 삭제를 선택



[3] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.


- 참고
- 연속으로 키태그 추가 등록 또는 개별 삭제가 가능합니다.
추가 등록 또는 개별 삭제 후 60초 이내에 다른 키태그를 접촉하시면 추가 등록 또는 개별 삭제가 연속으로 진행됩니다.
 - 정상적으로 추가 등록 또는 삭제 되었는지 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다.

- 주의
- 직방에서 제공된 키태그만 사용 가능합니다.
 - 직방에서 제공되는 키태그 외 인증수단을 사용하여 생기는 문제에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

무선 모듈 관리 (옵션)

당사에서 판매하는 무선 모듈을 별도로 구매하여 무선 모듈 장착부에 장착하면 사용 가능합니다. 당사의 무선 모듈을 구매하였더라도 지원하지 않는 모델에서는 사용할 수 없으니, 구매하기 전 반드시 고객센터에 해당 모델의 무선 모듈 지원 여부를 문의하시기 바랍니다.

1. 무선 모듈 장착

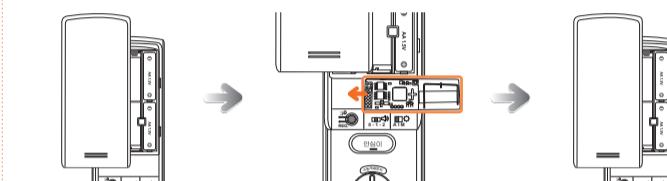

건전지 커버를 열고
건전지를 제거합니다.

무선 모듈 장착부에
무선 모듈을 장착합니다.

건전지를 넣고 건전지
커버를 닫습니다.

2. 등록 모드 진입

등록 모드를 선택합니다. (7페이지 등록 모드 참고)

3. 무선 연결 설정을 선택



[4] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

[리모콘 등록]

최대 3개까지 등록이 가능합니다.(세대기 포함)


4. 무선 모듈 관리를 선택



[1] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

5. 리모콘 등록

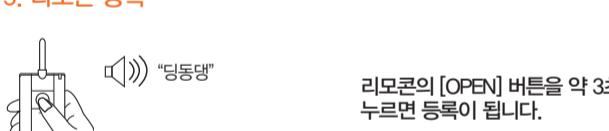

리모콘의 [OPEN] 버튼을 약 3초간
누르면 등록이 됩니다.

[무선 모듈 등록 / 해제]

4. 제어장치에서 등록 / 해제 모드 진입

제어장치(Controller)에서 등록 / 해제 모드로 진입합니다.
(방법은 제어장치의 사용설명서를 참조하십시오.)

5. 무선 모듈 관리를 선택



[1] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

6. 무선 모듈 등록




무선 모듈을 등록합니다.

- 주의
- 당사에서 판매하는 제품이 아닌 다른 제품의 무선 모듈을 임의로 장착하여 사용할 수 없습니다.
 - 무선 모듈 연동 시 키태그는 최대 20개까지 등록 가능합니다.

초기화 방법

설정된 모든 정보를 초기화 합니다.

1. [등록] 버튼 길게 누름

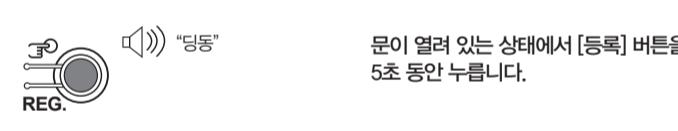


문이 열려 있는 상태에서 [등록] 버튼을
5초 동안 누릅니다.

2. 키 정보 초기화

비밀번호, 키태그, 리모콘 등록 정보를 초기화 합니다.

3. 키 정보 초기화 번호 입력

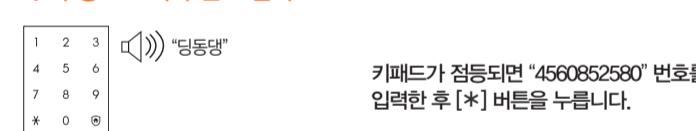

키패드가 점등되면 "4560852580" 번호를
입력한 후 [*] 버튼을 누릅니다.

설정 모드

도어록의 각종 기능을 설정할 수 있습니다.


설정 모드에 진입한 후 원하시는 기능을 선택하여 진행하시기 바랍니다.
(각 기능 선택은 12페이지 ~ 13페이지 참고)

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게
누릅니다.

2. [방법] 버튼 누름

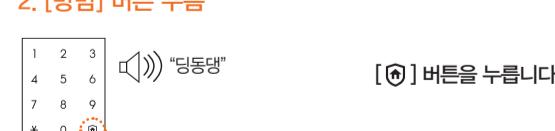

[④] 버튼을 누릅니다.

매직넘버 이중보안 모드

임의의 2개의 번호를 인증 후 비밀번호를 입력함으로써, 비밀번호 노출을
방지할 수 있는 모드입니다.

초기 상태는 매직넘버 이중보안모드가 설정된 상태입니다.

1. 설정 모드 진입

설정 모드를 선택합니다. (11페이지 설정 모드 참고)

2. 매직넘버 이중보안 설정모드를 선택



[2] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

3.1 매직넘버 이중보안 설정을 선택



[1] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

3.2 매직넘버 이중보안 해제를 선택(일반 모드)



[3] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.

이중 출입인증 모드

이중 출입인증모드는 문을 열 때, 비밀번호 인증 후 키태그도 인증되어야만
문이 열리는 보안이 강화된 기능입니다. 이중 출입인증모드를 설정하려면
키태그가 1개 이상 등록되어 있어야 합니다.

초기 상태는 이중 출입인증 모드가 해제된 상태입니다.

1. 설정 모드 진입


설정 모드를 선택합니다. (11페이지 설정 모드 참고)

2. 이중 출입인증 설정모드를 선택




[3] 버튼을 누릅니다.

[*] 버튼을 누릅니다.



[1] 버튼을 누릅니다.



[*] 버튼을 누릅니다.

3.2 이중 출입인증 해제를 선택



[3] 버튼을 누릅니다.



[*] 버튼을 누릅니다.


문 닫힘 시간 설정 기능

문 열림 센서 인식 후 데드 볼트가 잠기는 시간을 설정 하는 기능입니다.
문이 천천히 닫히는 환경에서 데드 볼트 걸림 현상이 발생할 경우 문 닫힘 시간을 조정하면 걸림 현상을 개선할 수 있습니다.
초기 상태는 문 닫힘 시간이 1초로 설정된 상태입니다.


1. 설정 모드 진입

설정 모드를 선택합니다. (11페이지 설정 모드 참고)

2. 문 닫힘 시간 설정모드를 선택




[4] 버튼을 누릅니다.



[*] 버튼을 누릅니다.

3. 시간(초) 선택



[1] ~ [9] 버튼을 누릅니다.



[*] 버튼을 누릅니다.

건전지 교체

건전지 교체 알림 멜로디가 울리면

비밀번호나 키태그 등을 사용하여 문을 열 때 건전지 교체 알림 멜로디가 울린 후 문이 열리면 건전지를 교체할 때입니다.
(건전지 교체 알림 멜로디가 울리면, 키패드 하단에 건전지 교체 알림 LED가 점등 됩니다.)

건전지 교체하기

건전지 교체 알림 멜로디가 울리면, 즉시 건전지를 모두 새것으로 교체하여 주십시오.

- 건전지를 교체하지 않고 계속 사용한 경우에는 작동이 멈추어 버립니다.

주의	• 건전자는 제조사, 제조일자, 사용 환경에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다. (AA형 알카라인 1.5V 4개, 1일 10회 사용 기준 12개월간 사용 가능)
	• 건전지 누액은 제품 고장으로 연결될 수 있으므로, 건전지 교체 후 6개월 경과 시 건전지 상태를 확인하여 주십시오.
	• 건전지 교체 알림 멜로디가 울린 후, 건전지를 교체하기 전에는 등록 모드 진입이나 설정 모드 진입 등 메뉴 기능을 사용할 수 없습니다.


비상건전지 사용

건전지의 교환 시기가 되었을 때, 건전지를 교체하지 않고 계속 사용하면 건전지가 방전되어 도어록이 정상적으로 작동되지 않습니다.

비상용 건전지를 이용하여 문 열기

가까운 편의점이나 전파사에서 비상용 건전지(9V)를 구입하십시오.

- 비상용 건전지는 반드시 6LF22(9V) 알카라인 건전지를 사용하세요.

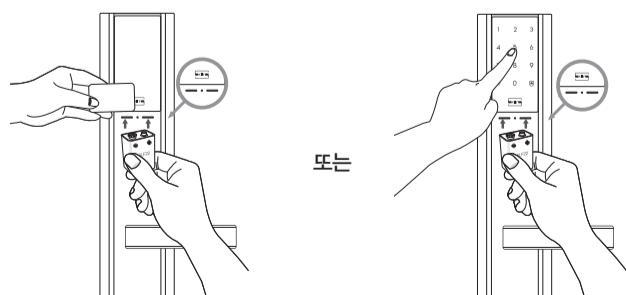

실외측 몸체의 외부 전원(비상용 건전지) 접촉부의 9V 건전지를 접촉시킨 상태에서 키태그를 접촉하거나 비밀번호를 입력합니다.

자동/수동잠김 설정

문을 닫았을 때 자동으로 문이 잠기는 자동잠김 기능을 설정할 수 있습니다.



실내측 몸체의 건전지 커버를 엽니다
[자동/수동잠김] 전환스위치를 자동(A)/수동(M)
위치에 놓습니다.

자동식

문을 닫으면 1초 후에 자동으로 문이 잠깁니다.
단, 건전지가 완전히 방전된 경우에는 작동하지 않습니다.

수동식


문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않으며, 실내측 몸체의
[안심이] 버튼을 누르거나 혹은 실외측 몸체의 [키패드]를 타치하면
문이 잠깁니다.



• 자동/수동 잠김 설정 여부와 관계없이 문 잠김 해제 후 문을 열지 않으면 7초 후에
자동으로 문이 잠깁니다.

소리 크기 설정

비밀번호 입력 시 또는 문을 잠그거나 잠긴 문을 열 때 나는 소리 크기를
설정할 수 있습니다. 제품 초기 설정은 동작 알림음이 안내되도록 설정되어
있습니다. (1단계)



실내측 몸체의 건전지 커버를 엽니다
[음량조절] 스위치를 [0]~[2] 위치에 놓습니다.

- [0] : 문 열림/ 닫힘음 및 키입력 소리가 나지 않음. (경고음 제외)

- [1] ~ [2] 버튼: 모든 소리가 울리며 단계가 올라갈수록 소리가 커집니다.

재택 안심모드 설정/해제

재택 안심모드는 내부에 사람이 있을 때 외부에서 잠긴 문을 열지 못하도록
하기 위한 기능입니다.

재택 안심모드 설정



문이 잠긴 상태에서 실내측의
[안심이] 버튼을 3초간 누릅니다.

재택 안심모드 동작 시




실내: [안심이] 버튼을 누르거나 리모콘의
[OPEN] 버튼을 누르면 동작 불가음이
울립니다.

실외: [키패드]를 타치하거나 키태그를
접촉하면 동작 불가음이 울립니다.

주의: • 재택안심 기능을 설정하면 외부에서는 문을 열 수 없으니 유의하여
사용하시기 바랍니다.
특히 어린 아이들이 내부에서 임의로 설정하지 않도록 주의하십시오.

재택 안심모드 해제

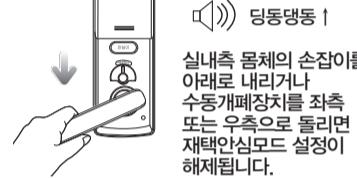

실내측 몸체의 손잡이를
아래로 내리거나
수동폐쇄장치를 좌측
또는 우측으로 돌리면
재택안심모드 설정이
해제됩니다.

제품규격

항 목	규 격			
정격 전압	AA형 알카라인 1.5 V 건전지(LR6) 4개 (DC 6V)			
비상 전원	9 V 건전지(6LF22) 1 개 (별매풀)			
작동 방식	전자제어방식 (비밀번호, 키태그)			
무게	2.7 kg (실외측과 실내측 포함)			
제품 크기 (손잡이 포함)	실외측	81.8mm (W) X 320mm(H) X 66.8mm(D)		
	실내측	79mm (W) X 290mm(H) X 80.3mm(D)		

RF 규격

항목	사용주파수	전파 형식	변조 형식	통신 형식	사용 형식
RFID용 무선기기	13.56MHz 대역	A1D	ASK	단신 방식	DC 6V (1.5V AA X 4EA)
안전 시스템용	447.2750MHz	F1D	FSK	단신 방식	
무선테이터 통신시스템용 무선기기	2405~2480MHz	F1D	FSK	반복신 방식	

제품인증내역


기자재 명칭(명칭)	RFID/USN용 무선기기 (13.56MHz 대역 사용 기기)	
모델명	SHP-DH540	
인증받은자의 상호	주식회사 직방	
제조자/제조국가	JU-YOUNG ELECTRONICS (PHILS.), INC. / 필리핀	
인증번호	R-C-SDS-SHP-DH540 R-C-SDS-SHP-DH540G	

외출 방법 기능 설정/해제

외출 시에 외부의 침입을 방지하기 위한 기능으로 실내에서 도어록을
조작할 경우에 비상음이 발생하도록 설정하는 기능입니다.

방법 기능이 설정된 상태에서 실내에서 문을 열 경우 실외측 비상 알림
램프가 점멸되어 5분간 “삐익~삐익~삐익~” 비상음이 발생합니다.

외출 방법 기능 설정



문이 잠기면 실외측 키패드의 [④]
버튼에 불이 들어옵니다. 3초 이내에 [④]
버튼을 누르면 방법 기능이 설정됩니다.

외출 방법 기능, 경보음 해제

키패드 터치 후 등록된 키태그를
접촉시키거나 비밀번호를 입력한 후,
[*] 버튼을 누릅니다.

경고음/비상음 해제

실내측 몸체의 건전지 커버를 연 후, [등록] 버튼을 누르거나 건전지를
빼냅니다. 등록된 키태그를 인증하거나 비밀번호를 입력한 후 [*] 버튼을
누릅니다.

침입 탐지 기능

외부나 내부에서 강제적으로 문을 열 경우 경고음을 발생시키는 기능입니다.
(기본 기능으로 별도로 설정/해제를 할 수 없습니다.)

문이 닫힌 상태에서 강제로 문을 열면 문 열림 센서가 이를 감지해 5분간
경보를 울립니다.

장난방지 기능

외부에서 도어록을 잘못 조작할 경우에 경고음과 함께 도어록이 작동하지
않도록 차단하는 기능입니다.

등록되지 않은 키태그로 문을 열려고 하거나 비밀번호를 5회 이상 틀렸을
경우 경고음이 울리고, 3분 동안 도어록 작동이 중지됩니다.

고온경보 기능

실내의 온도가 비정상적으로 올라가는 경우 온도센서가 감지하여 경보를
울리는 기능입니다. (기본 기능으로 별도로 설정/해제를 할 수 없습니다.)

고온 경보 기능은 약 60°C ± 10°C 내외의 열에서 동작되며 설치환경에 따라
다소 차이가 날 수 있습니다.

고온 발생 시 온도 센서가 감지하면, 실내측의 [안심이] 버튼의 LED가
점멸하면서 15초간 경보음이 울립니다. 경보음이 중지된 후에는 문이
자동으로 열립니다.

(실내 온도가 일정 온도 이하로 낮아지면, 도어록이 정상으로 작동합니다.)

제품 보증 서

제품 명	모델 명
구입 일	년 월 일 SERIAL NO.



서비스에 대하여

- 주식회사 직방에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 이래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락주시오.
(대리점 이용이 안될 경우 직방 고객센터로 연락바랍니다.)
- 제조번호가 확인이 안 되는 제품은 무상서비스 받기 위해서는 제품 보증서 또는 구입 영수증이 필요합니다

