


SHP-HA400 (홈시큐리티패드) 결선도

배선하기

※ 안전과 정확한 배선연결을 위하여 반드시 아래의 연결도와 같이 설치하십시오.

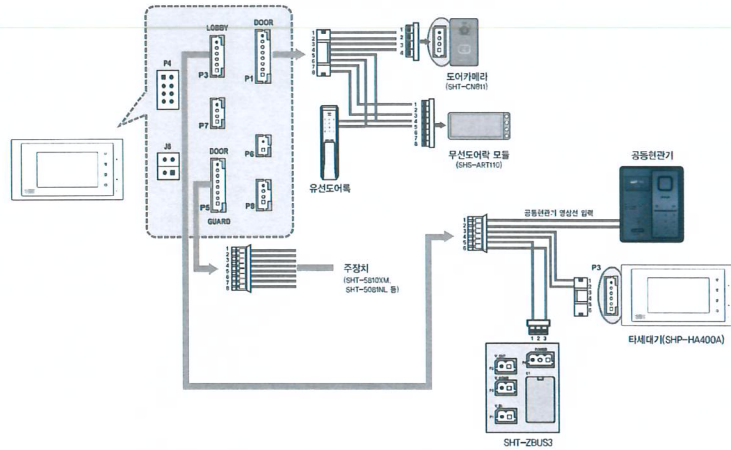

연결용 케이블 사양

I 핀 연결

1. 주장치/공동현관기 연결

1) 데이터/통화선 연결 (8핀 커넥터 : P5)

SHP-HA400(세대기)			주장치/공동현관기		
핀번호	색상	비고	핀번호	색상	비고
1	황색	데이터_H	8	갈색	데이터_H
2	갈색	데이터_L	7	백색/갈색	데이터_L
3	보라색	채널 1-1	6	녹색	채널 1-1
4	보라색	채널 1-2	5	백색/녹색	채널 1-2
5	녹색	채널 2-1	4	청색	채널 2-1
6	녹색	채널 2-2	3	백색/청색	채널 2-2
7	청색	채널 3-1	2	주황	채널 3-1
8	청색	채널 3-2	1	백색/주황	채널 3-2

2) 공동현관기 영상선 세대 연결 (6핀 커넥터 : P3)

SHP-HA400(세대기)			SHT-ZBUS3		
핀번호	색상	비고	핀번호	색상	비고
1	황색	공동현관기 영상 입력			
2	흑색	공동현관기 영상 GND			
3	녹색	공동현관기 영상 출력			
4	흑색	공동현관기 영상 GND			
5	적색	ZBUS-3 전원	1	적색	전원
6	흰색	ZBUS-3 LGND	3	흰색	LGND

3) 공동현관기 영상 증폭(P4)

SHORT PIN 삽입	영상 레벨	증폭도	비고	SHORT PIN 삽입	영상 레벨	증폭도	비고
1,2	1단계	1배	기본값	3,4	2단계	1.2배	-
5,6	3단계	1.3배	-	7,8	4단계	1.4배	-

2. 도어카메라 및 도어락 연결

1) 도어카메라 및 무선도어락 모듈 연결 (8핀 커넥터 : P1)

SHP-HA400(세대기)			SHT-CN811(도어카메라)/ART110(무선도어락 모듈)		
핀번호	색상	비고	핀번호	구분	색상
1	적색	12V 전원	1	적색	12V 전원
2	녹색	음성	2	녹색	음성
3	흰색	영상	3	도어카메라 (SHT-CN811)	흰색
4	흑색	GND	4	흑색	GND
5	청색	무극성접점	4	청색	무극성접점
6	청색	무극성접점	5	무선도어락 모듈 (SHS-ART110)	청색
7	적색	12V	1	적색	12V
8	흑색	GND	3	흑색	GND

3. 동체감지기 및 자석감지기 연결

1) 동체감지기 연결 (4핀 커넥터 : P8)

SHP-HA400(세대기)					
핀번호	색상	비고	핀번호	색상	비고
1	적색	12V 전원	3	흰색	BUG_DET_OPT_12V
2	녹색	BUG_DET_OPT	4	흑색	GND

2) 자석감지기 연결 (2핀 커넥터 : P6)

SHP-HA400(세대기)			SHP-HA400(세대기)		
핀번호	색상	비고	핀번호	색상	비고
1	흑색	BUG_DET_S			
2	흰색	DOOR_BUG_DET			

3) 감지기 사용유무 설정 (J8)

1) 제어기기 연결 (4핀 커넥터 : P7)

SHP-HA400(세대기기)					
핀번호	색상	비고	핀번호	색상	비고
1	적색	12V 전원	3	흰색	485 DATA L
2	녹색	485 DATA H	4	흑색	GND

4. 제어기기 연결

1) 제어기기 연결 (4핀 커넥터 : P7)

SHP-HA400(세대기)					
핀번호		색상	비고		핀번호
1		적색	12V 전원		3
2		녹색	485 DATA H		4
					흑색
					GND